
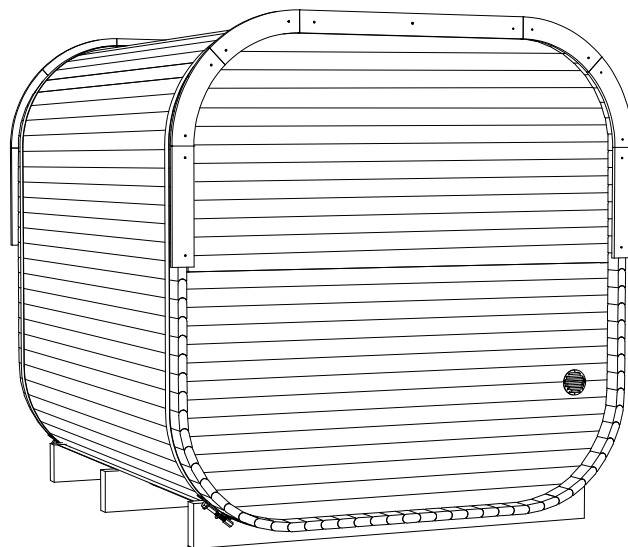
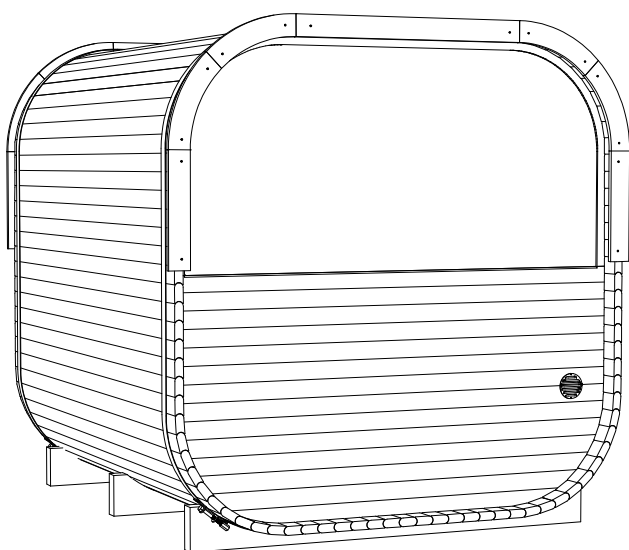


QUADRATISCHE SAUNA























MONTAGEANLEITUNG

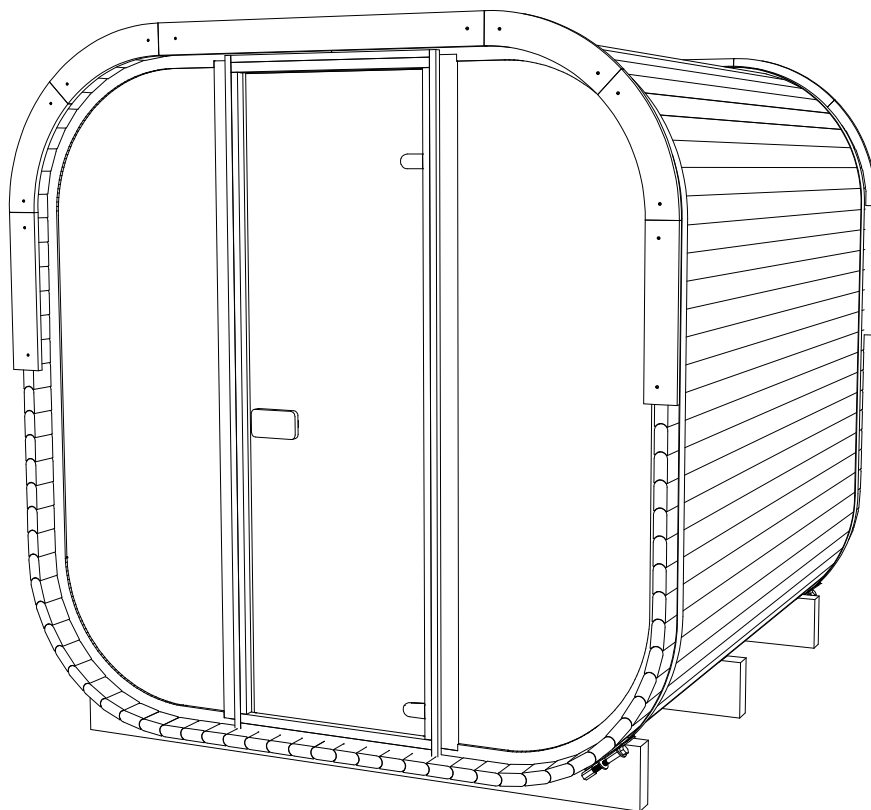










MODELLE: QP-250; QP-210; QP-160; Q-250; Q-210; Q-160





**Hinweis: Bitte Anleitung lesen
vor dem Aufbau**


TEILELISTE 1

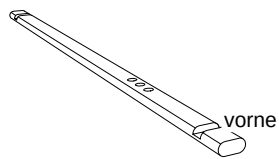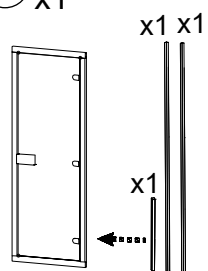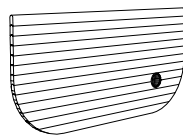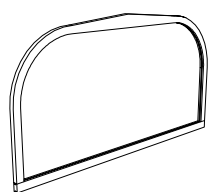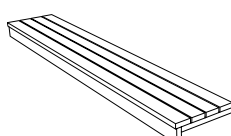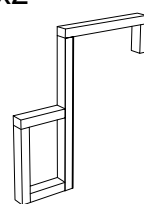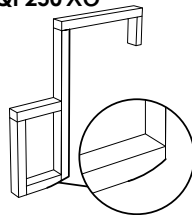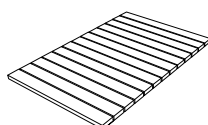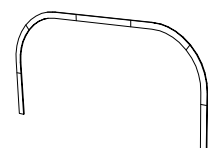(A) QP250;QP210 X3 QP160 X2  Auflagebalken	(B) x1  Mittel-Daube	(C) x100  Wand-Daube	(H1) x4  Füllstücke	(H) x2  Abschluss-Daube Typ H
(F) x2  vorderes Fensterpaneel	(F2) x1  Türen und Tür-Verkleidungsleisten	(V) x1  unteres Rückwandpaneel	(V1) x1 (V3) x1 optional  Paneel mit Panoramafenster	(J) x1  Saunabank (lang)
(J8) x1  Saunabank (kurz)	(J4) x1  Saunabank Stufe (lang)	(J5) x1  Saunabank Stufe (kurz)	(J6) x2  Bankbein	(J6) QP160 QP210 X2 QP250 X3  Bankbein (schräg)
(J7) x3  kurze Bank Rückenlehnen-Daube	(J2) x1  Rückenlehne lange Bank	(J3) x2  Bankstütze	(L) QP160; QP210 X1 QP250 X2  Saunaboden	(W) x14  Dachverkleidung Abschlussbretter
(O) x1  Deckenbrett	(I) QP160;QP210 X2 QP250 X3  Metallband	(D) x1  Metallwinkel	(M) x1  Ablage für Holz Saunaofen	(S1) x70  Schraube 5x100ss*

TEILELISTE 2

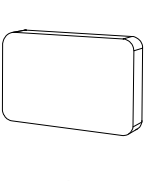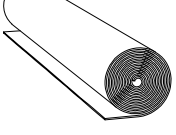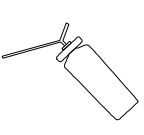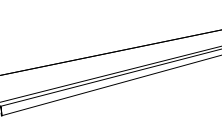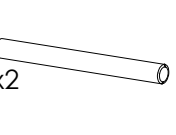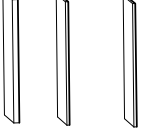S4 x4  Schraube 5x120	S6 x40  Schraube 5x70ss*	S7 x30  Schraube 4.2x55	S9 x2  Bolzen Ø12x140	x2  Sechskantmutter M12(SW19)	x4  Unterlegscheibe
S10 x165  Schraube 4x60	S11 x38  Schraube 4x40ss*	S12 x10  Schraube 4x30	S14 x10  Schraube 5x80	N x2  Türgriff	
Y x1  Gummidichtung für Paneele	Y1 x1  Lüftungsgitter	P5 x1  Dachschindel-First Dachtraufe	P1 x4  Dachschindeln	P2 x1  Unterspannbahn für Dach Schindeln	
P7 x1  Montageschaum	P4 x1  Bitumen-Dachdichtmasse	P8 x2  Metallgesims	x2  Holzdübel	5mm 2mm 1mm  Distanzstücke Türzarge	

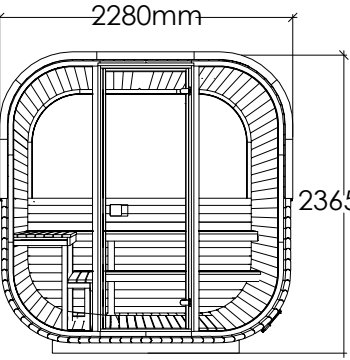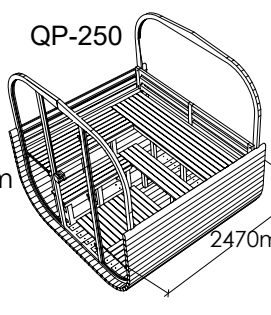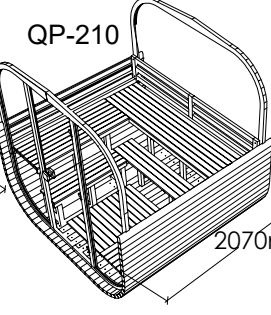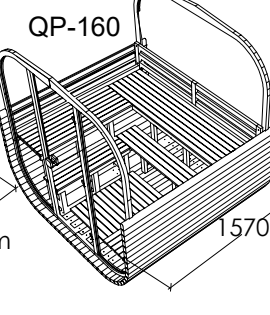
MASSE DER SAUNA			
 2280mm 2365mm	QP-250  2470mm	QP-210  2070mm	QP-160  1570mm

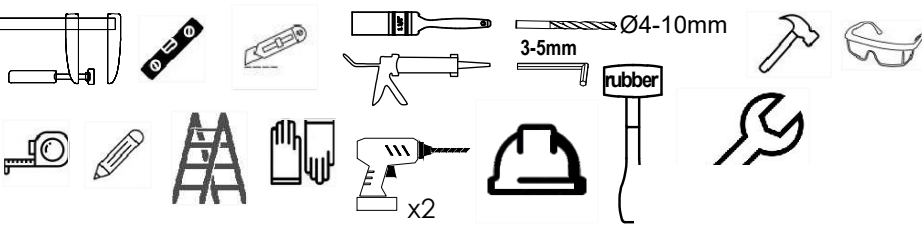BENÖTIGTES WERKZEUG	
3x 	


*SS Rostfreier Stahl

EMPFEHLUNGEN





- 1 Es wird empfohlen, die Sauna erhöht aufzustellen, damit die Standbeine der Sauna nicht direkt mit dem Boden in Berührung kommen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Aufstellfläche der Sauna vor und nach der Montage eben und stabil ist. Sonst lassen sich die Türen der Sauna später nicht korrekt ausrichten.
- 3 Beim ersten Aufheizen muss die Sauna ständig beaufsichtigt werden. Die Türen sollten offen bleiben, da der Ofen beim ersten Heizen einen speziellen Geruch abgibt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Saunaofens.
- 4 Die maximal zulässige Temperatur im Saunaraum beträgt +90 °C. Bei höherer Temperatur kann die Sauna überhitzen.
- 5 Um Schäden durch Schneelast im Winter zu vermeiden, muss Schnee vom Dach entfernt werden. Achten Sie darauf, die Dachdeckung dabei nicht zu beschädigen.

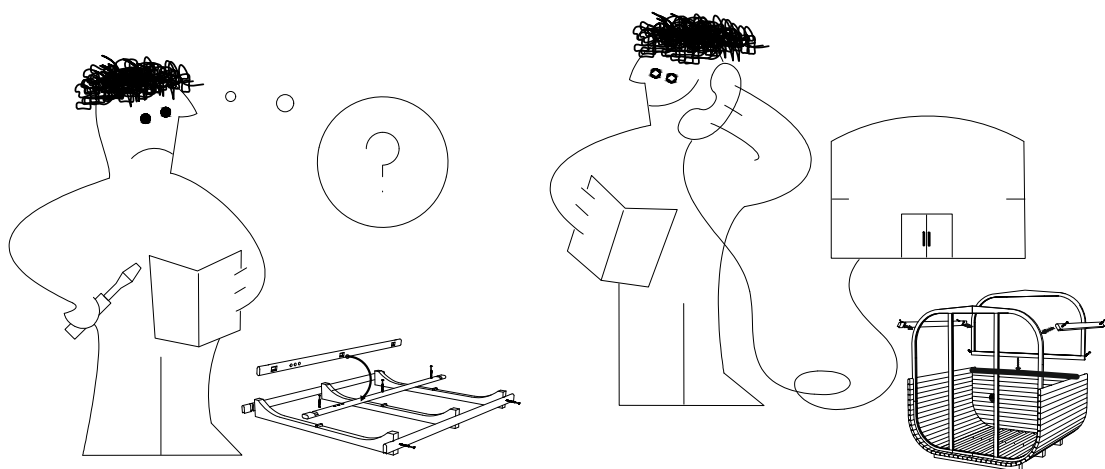


Vor Beginn des Saunaaufbaus zuerst zwei Schichten Holzlasur auf die Seiten jedes Panels auftragen

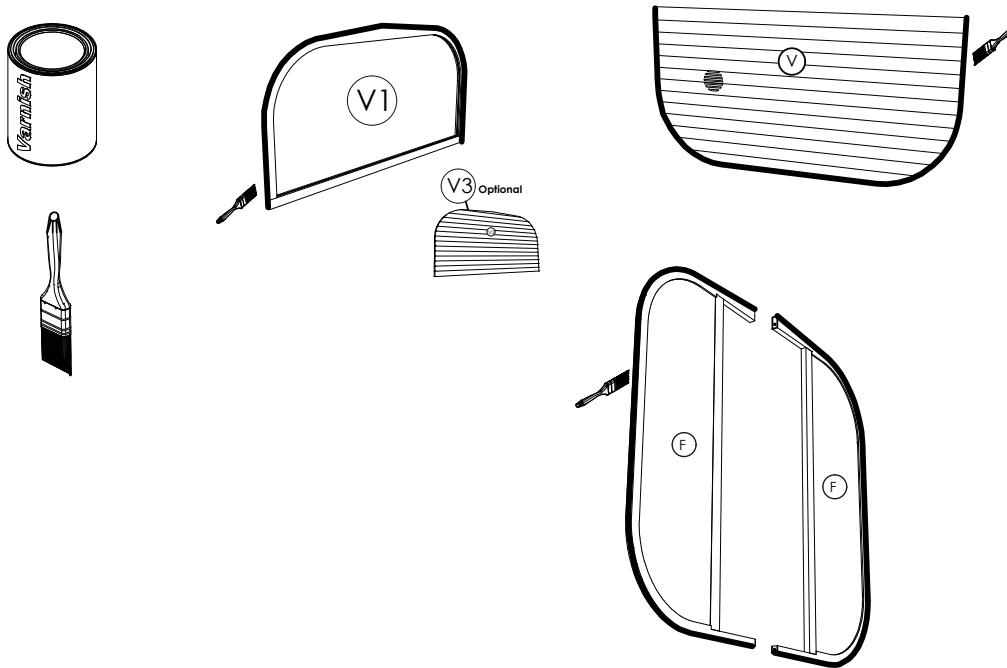


SCHRITT 1: Auflagebalken auf vorbereiteter Fläche platzieren. Der Untergrund muss eben und stabil sein. Diagonal von Ecke zu Ecke messen. Die Masse "a" und "b" müssen gleich sein. Der Abstand zwischen den Auflagebalken ist auf beiden Seiten gleich. Dauben beidseitig fixieren, um Masänderungen zu verhindern. Wasserwaage erneut prüfen. Löcher vorbohren, bevor Dauben mit Schrauben fixiert werden. Mittel-Daube (B) mittig auf den Auflagebalken fixieren. Daube 150mm über den Auflagebalken beidseitig überstehen lassen.

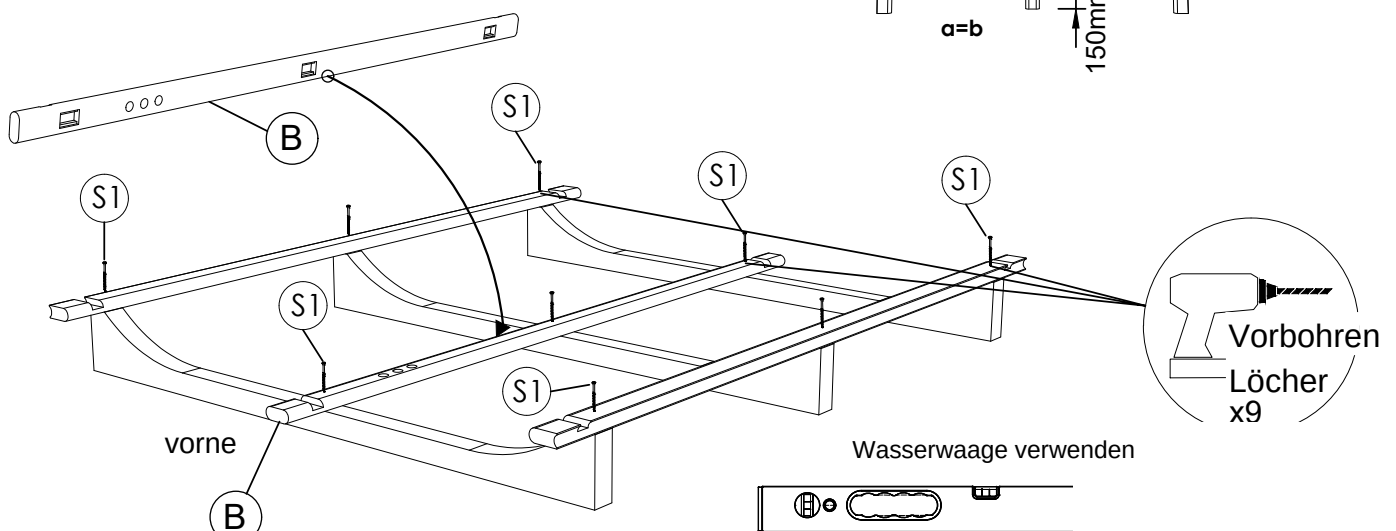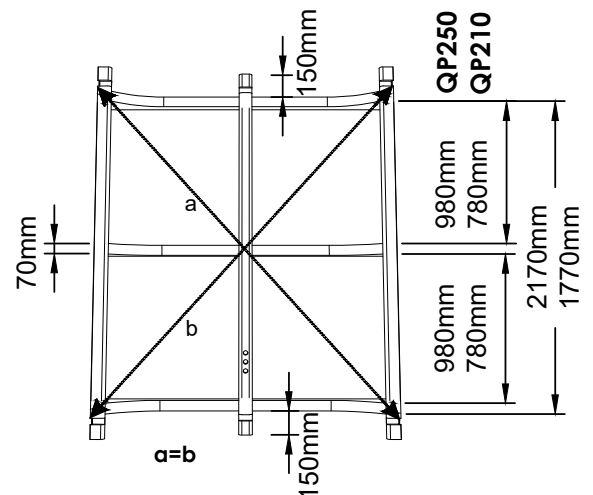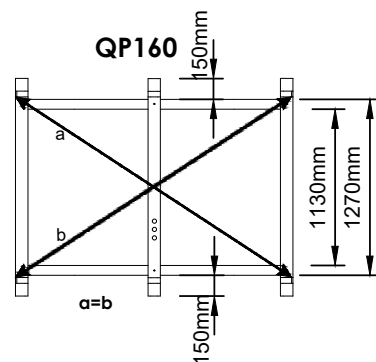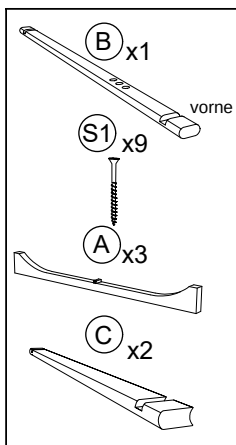


SCHRITT 2: 10 Dauben (C) je Seite von der Mittel-Daube aus fixieren. Löcher für Schrauben vorbereiten. Wasserwaage beim Montieren prüfen, Gummihammer für festeren Sitz verwenden.

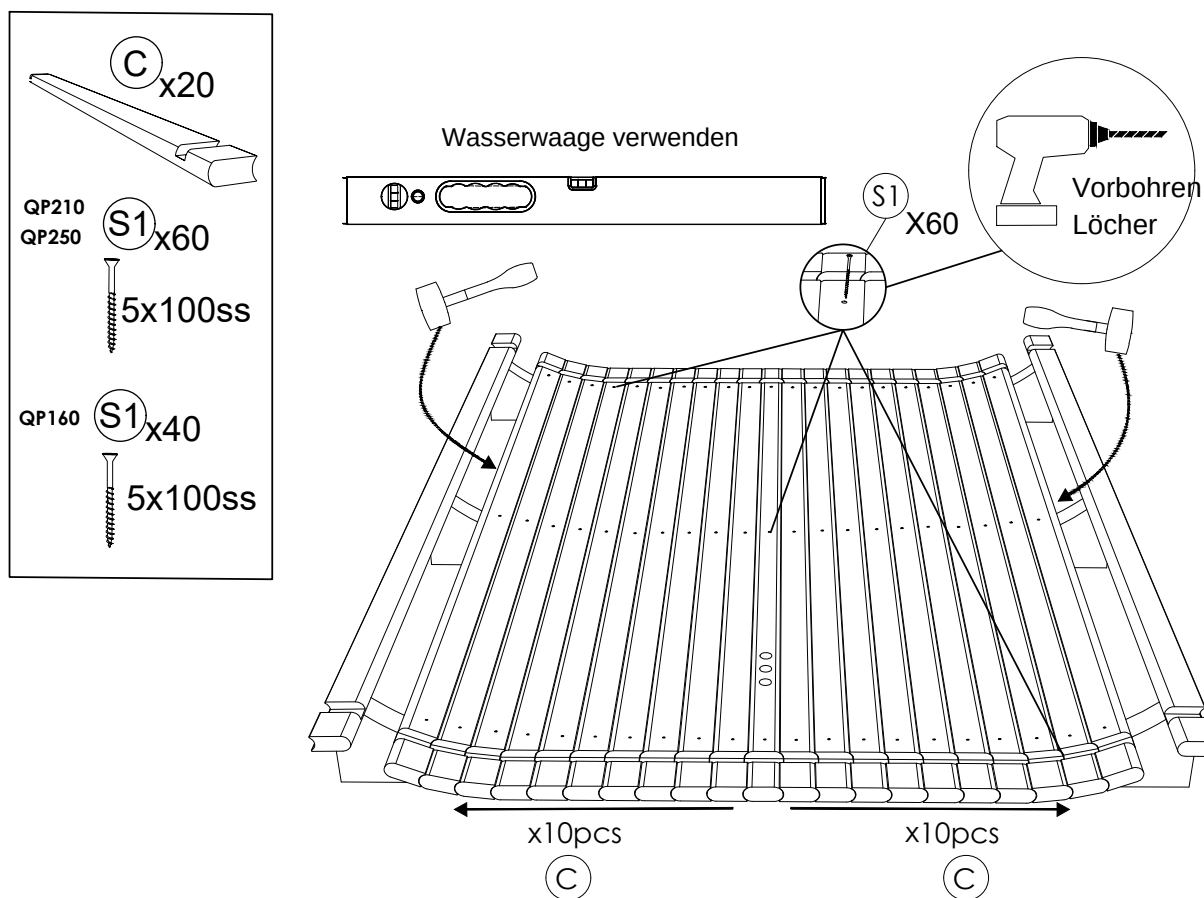


SCHRITT 3: Sind 10 Dauben fixiert, die Dauben (C) beidseitig von den Auflagebalken lösen und neben der 10. Daube beidseitig mit Schrauben (S1) fixieren. Gummihammer für festeren Sitz verwenden.

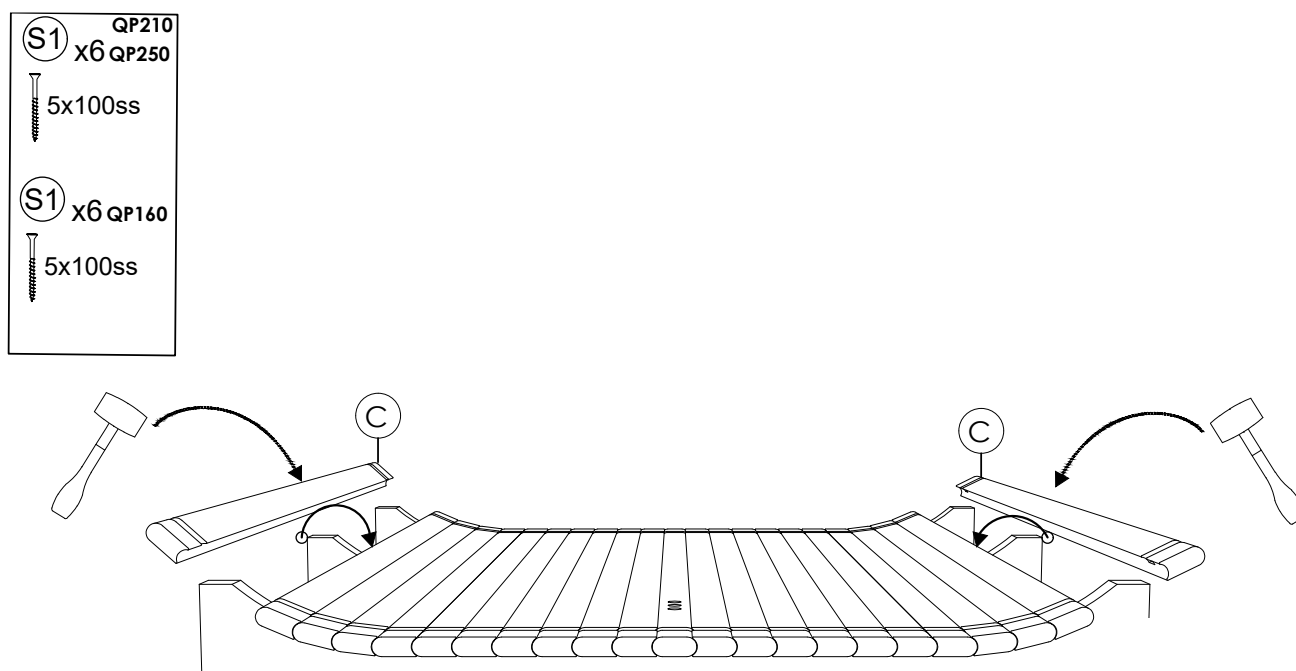



SCHRITT 4: Vierundvierzig 10mm-Löcher in Vorder- und Rückwandnut beidseitig in den Brett- verbindungen bohren, wie im Bild gezeigt. Im ca. 30°-Winkel bohren. Dies hilft überschüssigem Wasser schneller abzufließen. Nut von Holzresten und Schmutz reinigen! Nuten mit Lasur bestreichen.

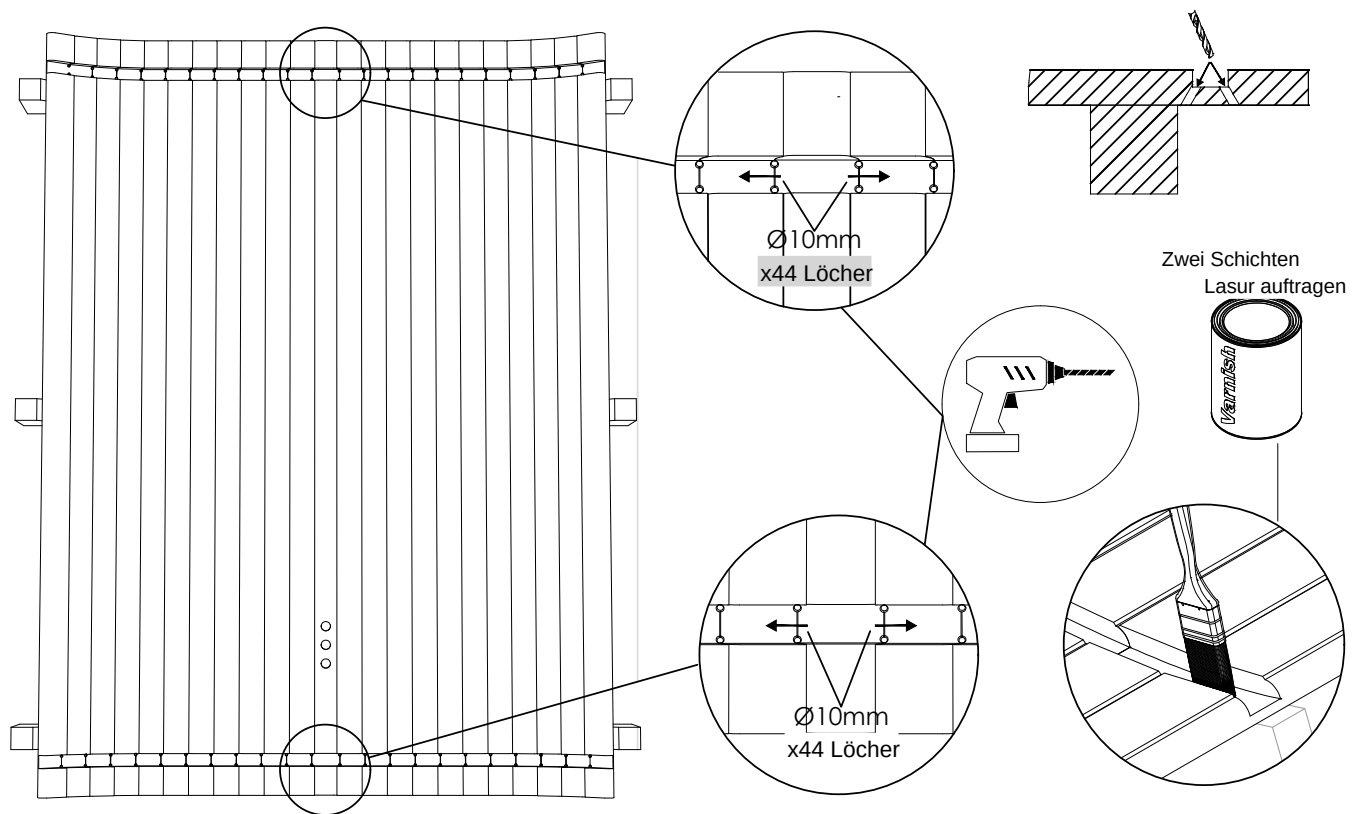



SCHRITT 5: Gummidichtung mittig an der Seitenkante des Rückwandpanels anbringen und am Ende der Paneeloberkante abschneiden. Unten am Rückwandpaneel (V) eine Linie an der Paneelmittle

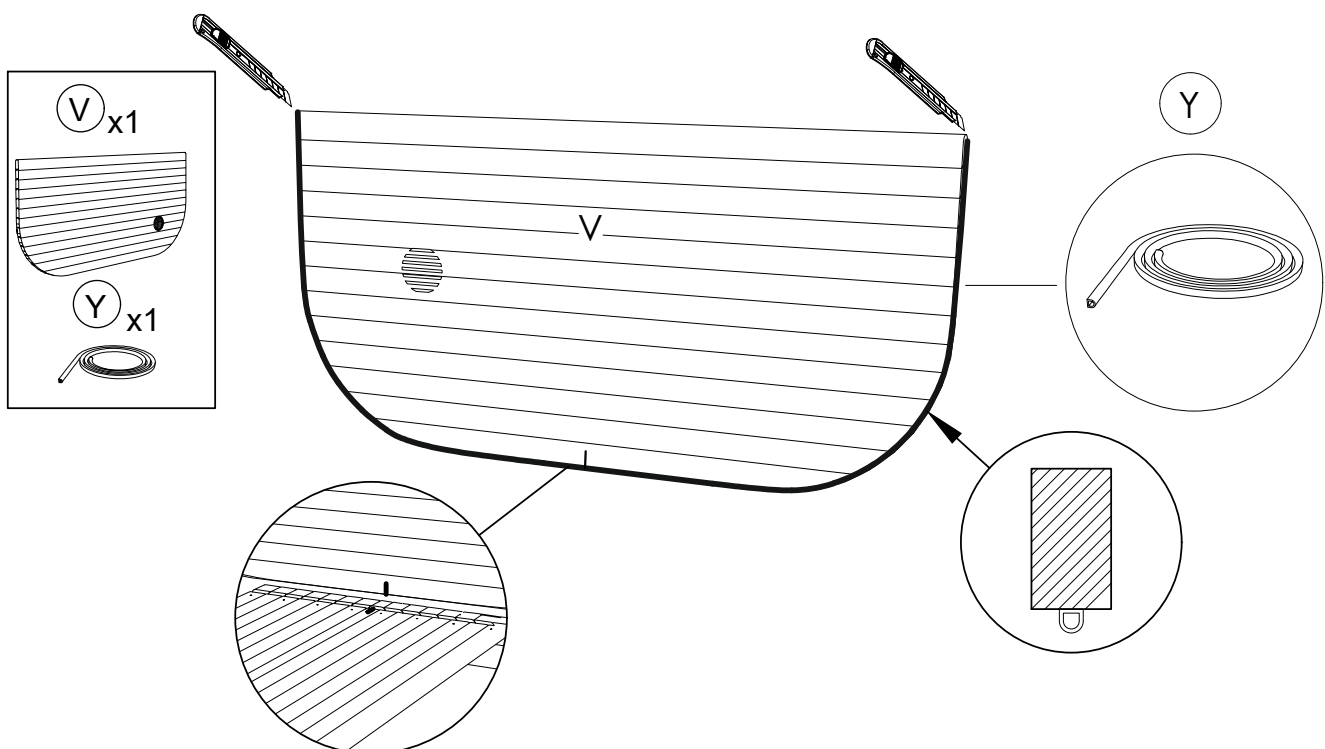

SCHRITT 6: Unteres Rückwandpaneel (V) in die Brettnut einsetzen. Prüfen, dass Paneel eben ist. Paneel mit Schrauben (S10) an beiden Ecken durch die Daube sichern.

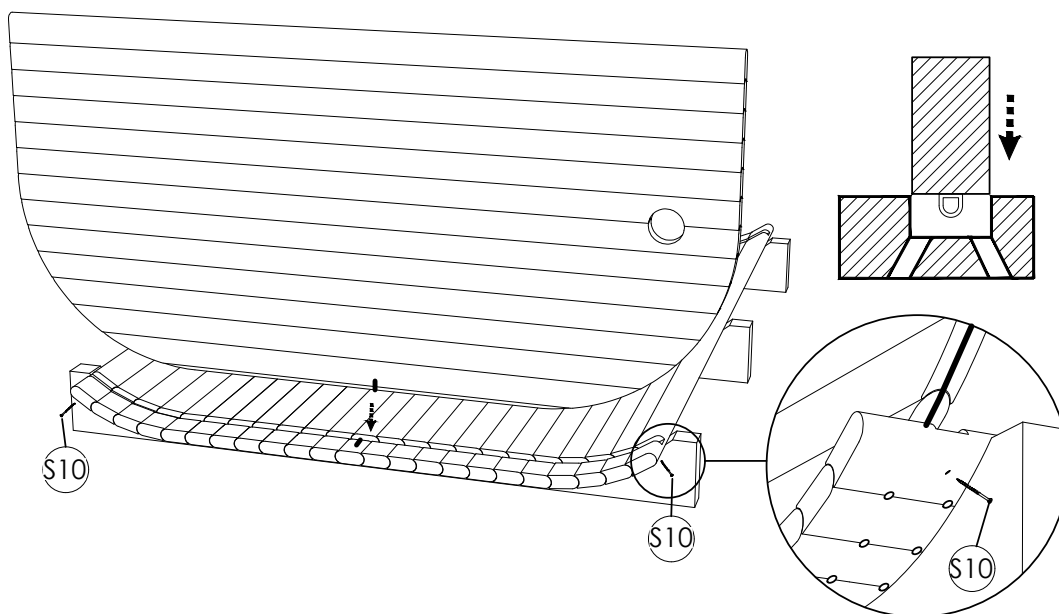
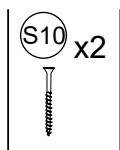


SCHRITT 7: Gummidichtung mittig an der Seitenkante der Vorderpaneele (F) anbringen und am Eckanfang abschneiden. Holzdübel in beide Löcher oben und unten am Vorderpaneel einsetzen.

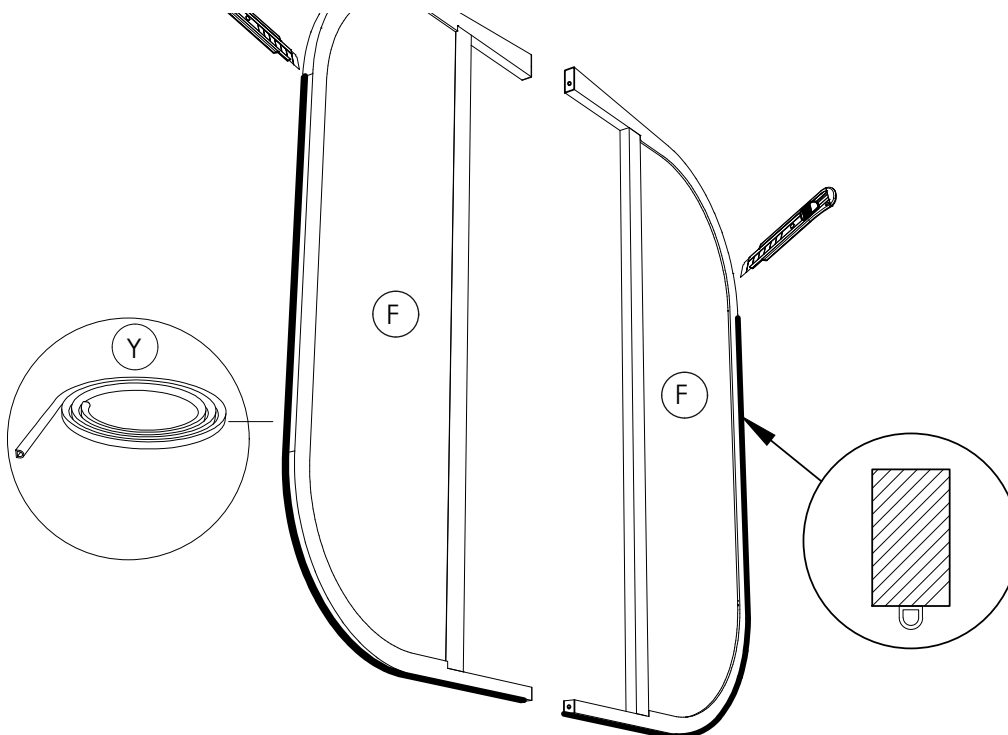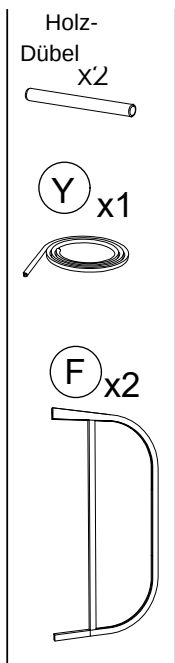


SCHRITT 8: Markierung an der Mitte der Mittel-Daube anzeichnen. Ein Paneel (F) nehmen und direkt neben die Mittellinie setzen. Eine Daube nehmen, um Vorder- und Rückpaneel mit Schrauben (S10) zu verbinden. Mit Schraube (S10) seitlich an der Ecke durch die Daube fixieren. Auf Ebenheit achten.

Bitte Schrauben nicht zu fest anziehen und nicht zu tief eindrehen, um das Fenster nicht zu beschädigen!

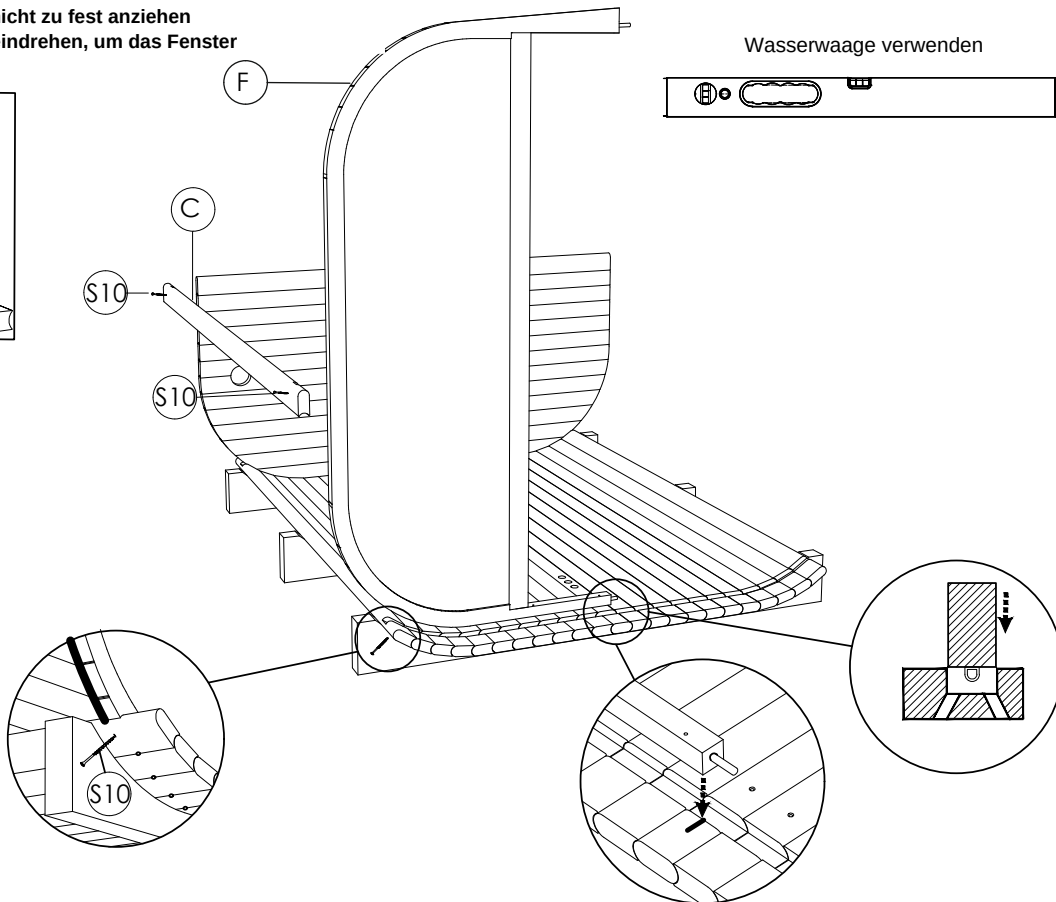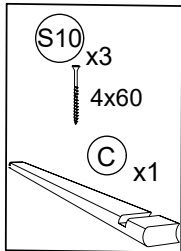


SCHRITT 9: Zweites Vorderpaneel (F) einsetzen. Unten zusammenschieben, wo der Holzdübel ist. Der obere Teil kommt neben den Holzdübel. Paneel festhalten. Dann beide Paneele leicht am oberen Teil zur Seite ziehen, gerade genug zum Verbinden. Mit Schraube (S10) seitlich an der Ecke durch die Daube fixieren.

ACHTUNG !
Bitte Schrauben nicht zu fest anziehen und nicht zu tief eindrehen, um das Fenster nicht zu beschädigen!

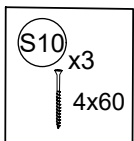

Jedes Paneel leicht wegziehen, um den oberen Teil zu verbinden

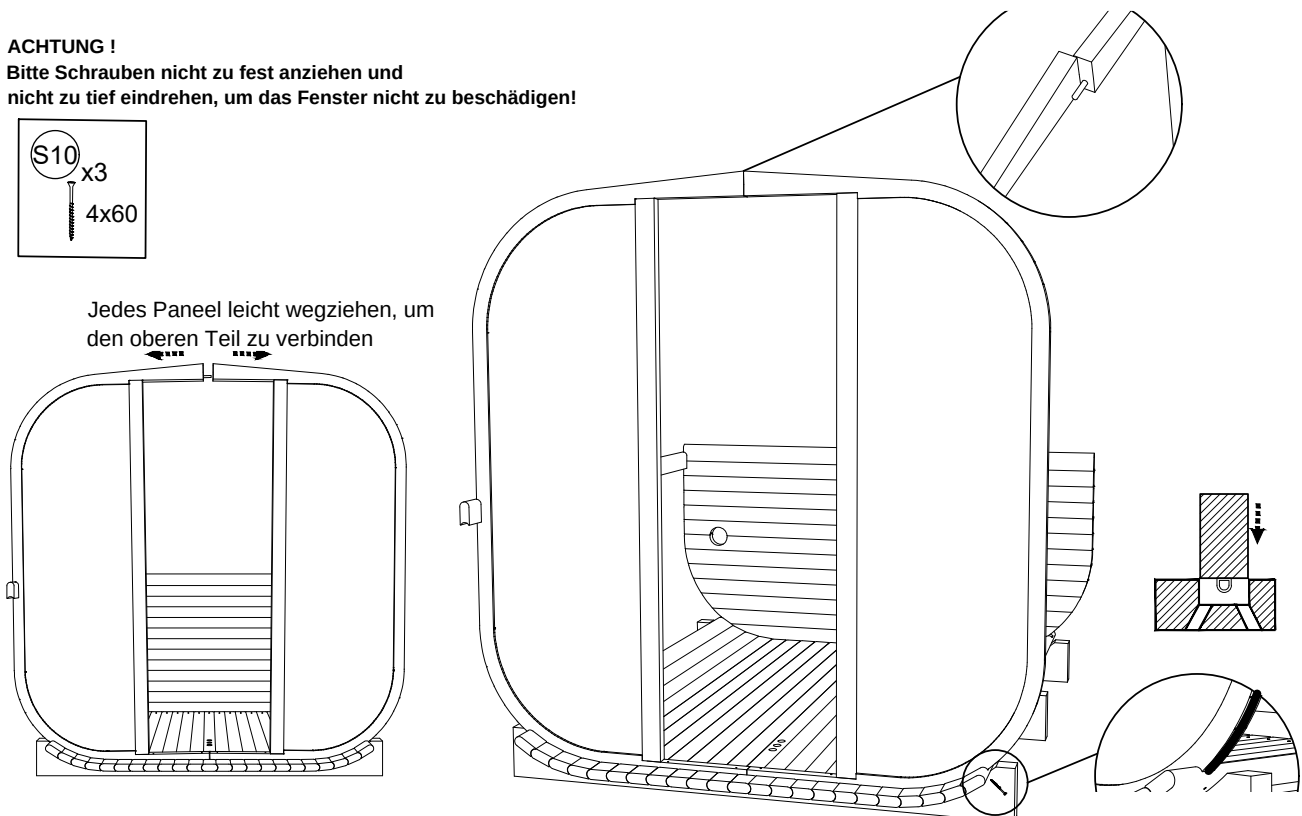


SCHRITT 10: Eine Daube (C) nehmen, um Vorder- und Rückpaneel mit Schrauben (S10) zu verbinden. Löcher

am Rand fixieren. Auf Waage achten. Metallwinkel (D) oben an den Frontpaneelen verwenden, um sie diese mit Schrauben (S12) zu verbinden.


ACHTUNG !

Bitte Schrauben nicht zu fest anziehen und nicht zu tief eindrehen, um das Fenster nicht zu beschädigen!

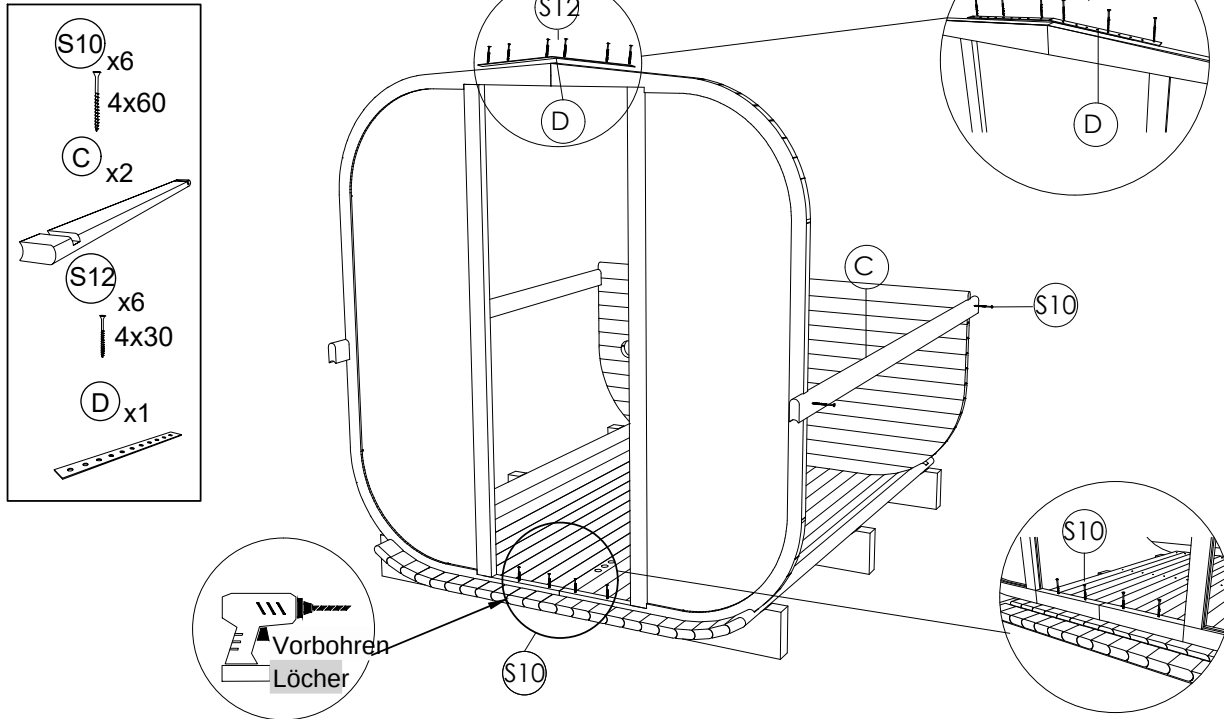

SCHRITT 11: Dauben (C) beidseitig mit Schrauben (S10) fixieren. Gummihammer für festeren Sitz verwenden. Montageschaum zwischen jeder Daube verwenden. Wenn beide Ecken fertig sind, Verbindungsdauben entfernen. Dauben weiter fixieren bis zur Oberkante des Rückwandpanels (V). Lüftungsgitter von aussen an den Lüftungsausschnitten fixieren.


Bitte Schrauben nicht zu fest anziehen und nicht zu tief eindrehen, um das Fenster nicht zu beschädigen!

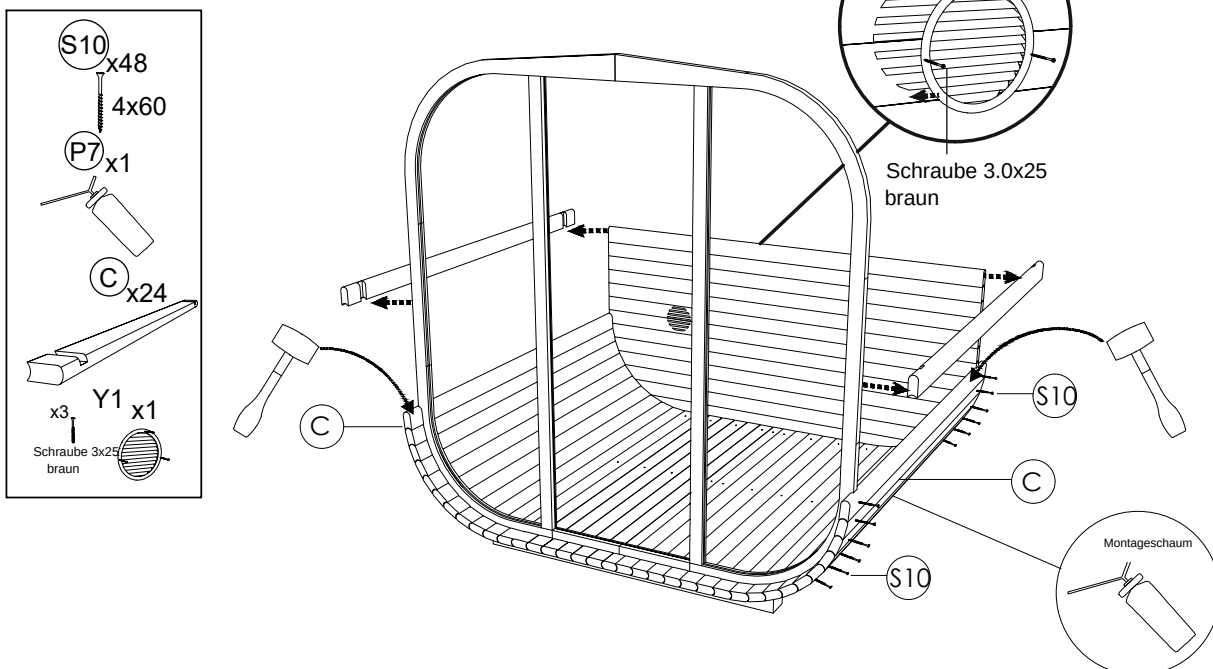


SCHRITT 14: Restliche Dauben (C) mit Schrauben (S10) bis zur Dachmitte fixieren. Montageschaum zwischen jeder Daube verwenden. Gummihammer für festeren Sitz verwenden.

ACHTUNG !

Bitte Schrauben nicht zu fest anziehen und nicht zu tief eindrehen, um das Fenster nicht zu beschädigen!

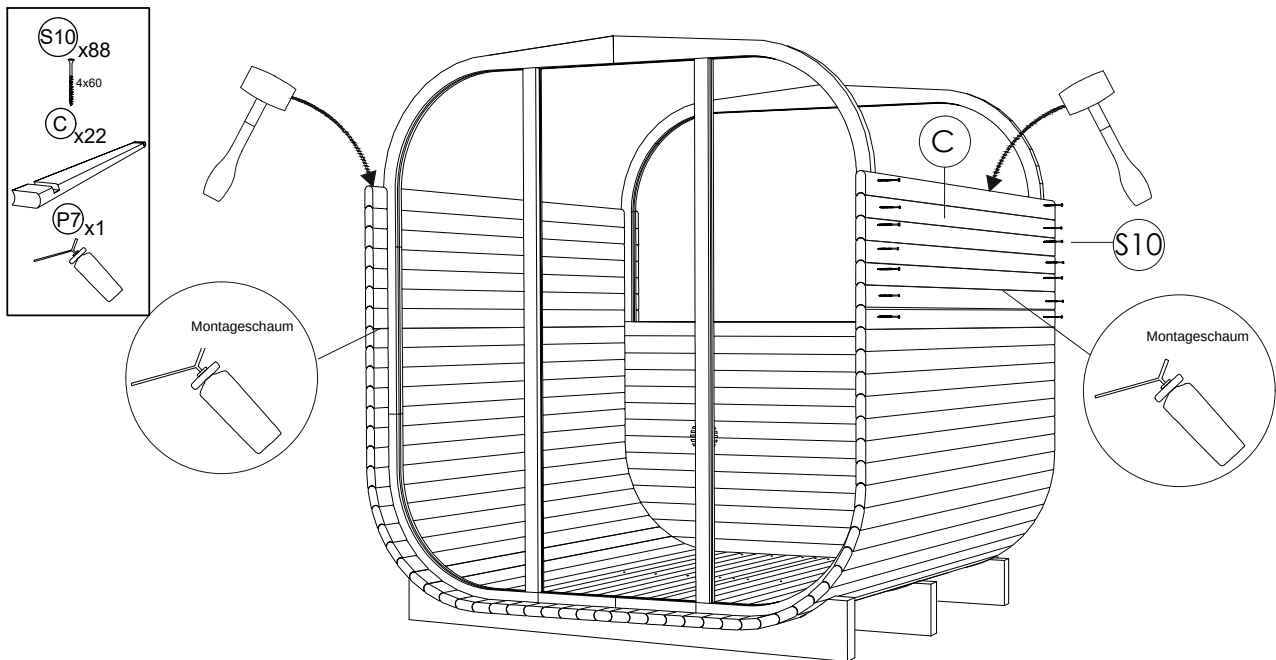

SCHRITT 15: Dach mit den Abschlussdauben (H) fertigstellen. Bei Bedarf dünnere Dauben (H1) verwenden, um die Lücke vollständig zu füllen und Montageschaum zwischen den Dauben aufzutragen. Sicherstellen, dass die Dachmitte dicht gefüllt ist, dann mit Schrauben (S10) fixieren.

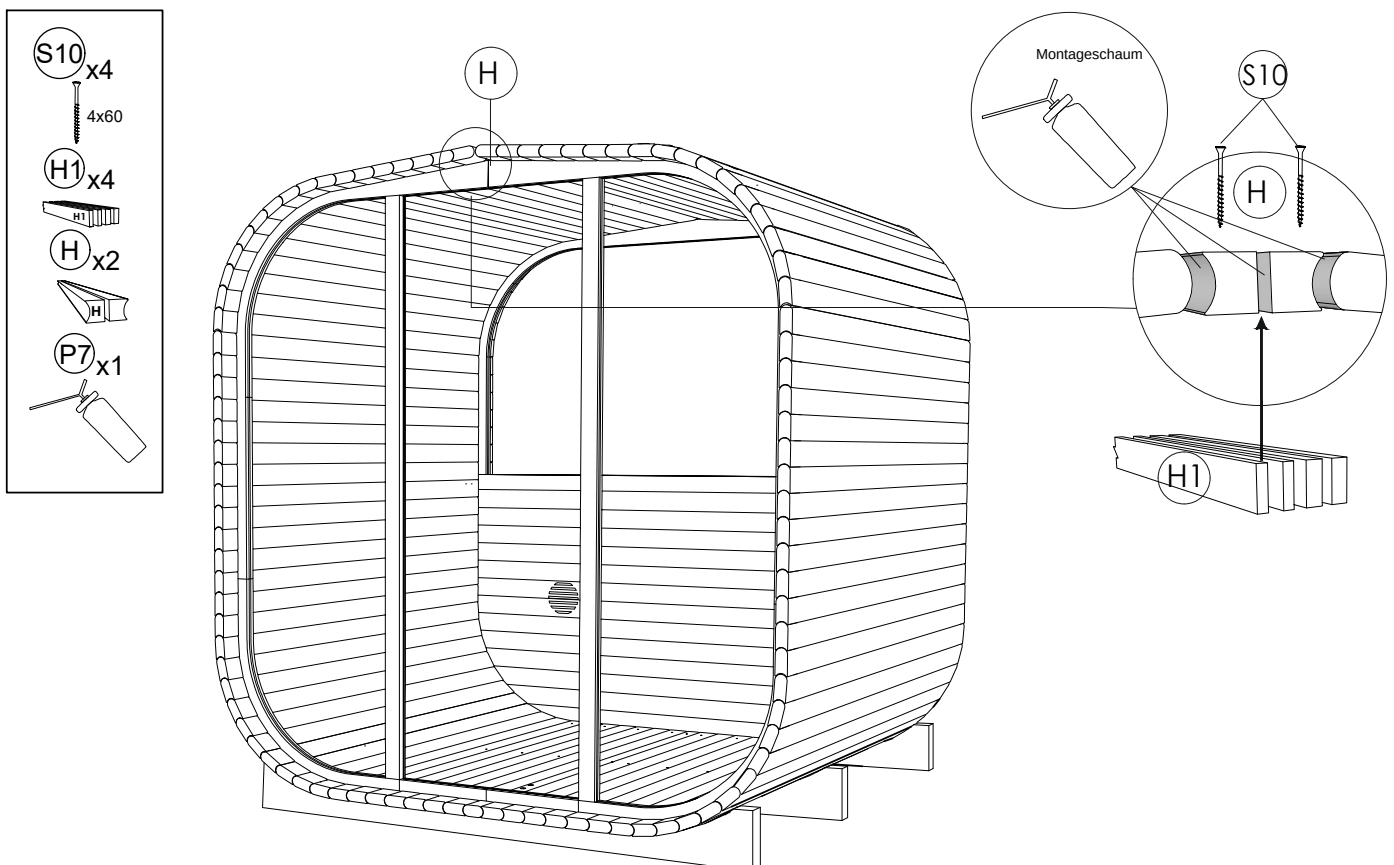


SCHRITT 16: Metallbänder über den Schraubenköpfen montieren. Bandspanner (S9) muss an der unteren Ecke der Sauna platziert werden, wie im Bild gezeigt, dann Schrauben anziehen. Prüfen, dass Bänder gleichmässig rundum die Sauna 100mm von beiden Seiten verlaufen. Prüfen, dass Bänder die gebohrten Löcher unten an der Sauna nicht abdecken. Bänder weiter anziehen, bis sie sich fest anfühlen, sie dürfen nicht locker sein. Bänder nach ein paar Tagen erneut nachziehen.


ACHTUNG!

Der Bandspanner muss in der Mitte der



linken oder rechten unteren Ecke platziert werden. Band muss wirklich stramm sein
gleichmässig platziert
von beiden Bändern

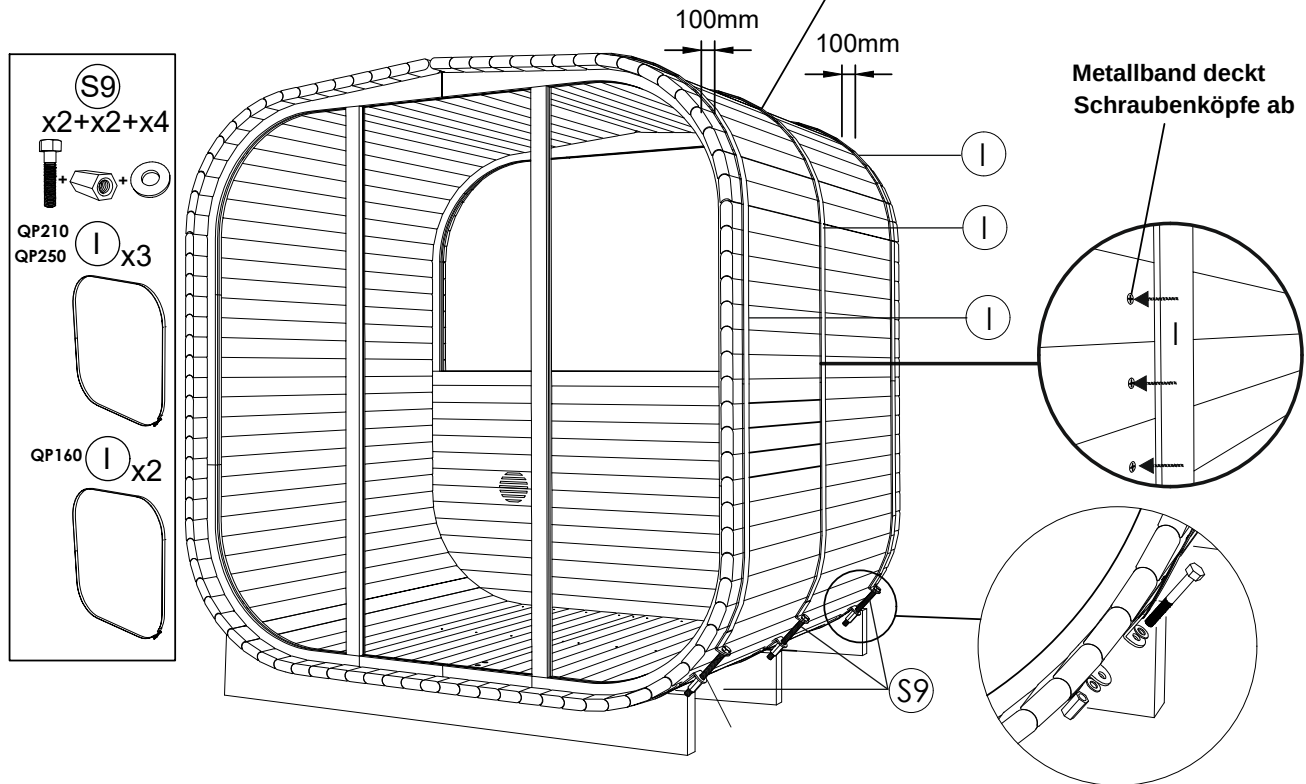

SCHRITT 17: Türen (F2) montieren. Türen auf die Schwelle setzen und mittig im Rahmen ausrichten. Türen mit Klemmen fixieren oder eine weitere Person soll die Tür halten.

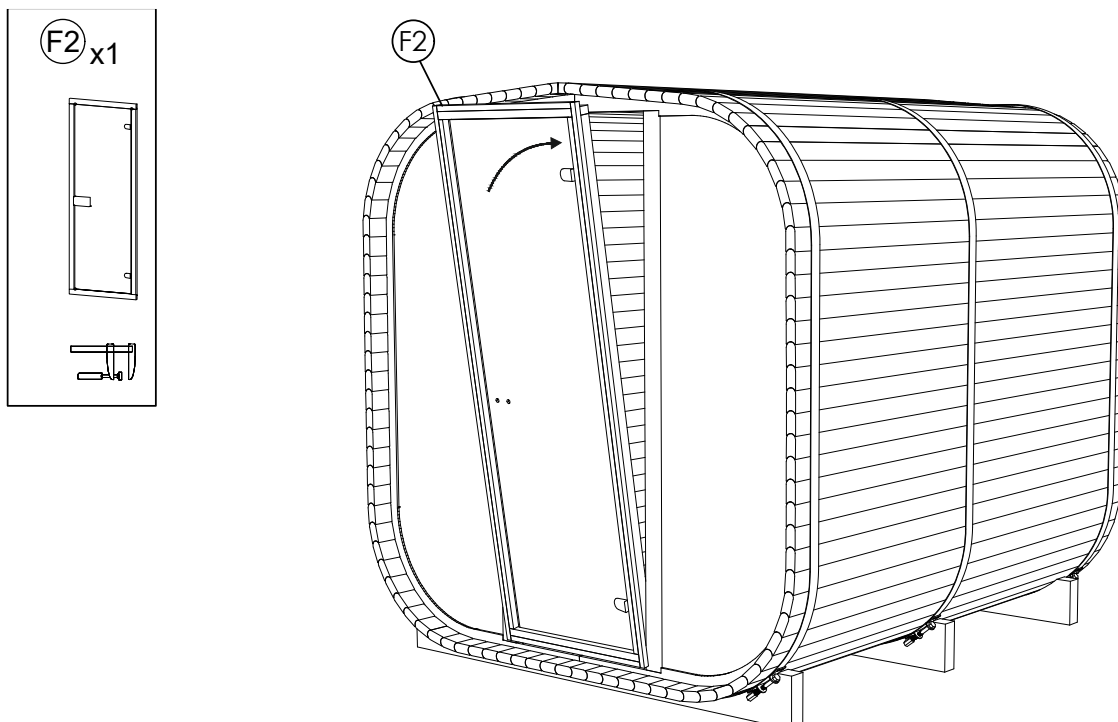

SCHRITT 18: Kunststoff-Distanzstücke in den Spalt zwischen Türzarge und Vorderpaneel einsetzen, wo die Schrauben durchgehen. Distanzstücke kombinieren für optimale Breite. Zuerst eine Seite der Türzarge mit Schrauben (S14) durch Distanzstücke fixieren. Dann Distanzstücke auf der anderen Seite einsetzen. Distanzstücke für nötige Breite kombinieren. Sie müssen fest sitzen und dürfen nicht verrutschen, bevor die Tür verschraubt ist. Verwenden Sie Schrauben (S14), um die Türen zu fixieren. Türzarge prüfen, beide Seiten sollen gerade sein, nicht nach innen oder aussen gebogen. Verwenden Sie Montageschaum rund um die Türzarge. Schaum erst entfernen, wenn er getrocknet ist. Überschüssiger Schaum lässt sich leicht entfernen, wenn Sie ihn nicht berühren, solange er feucht ist.

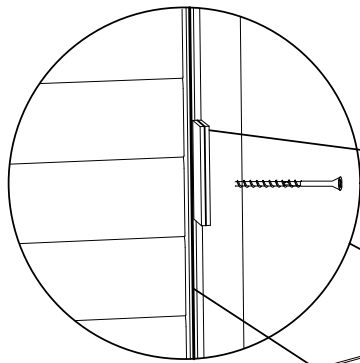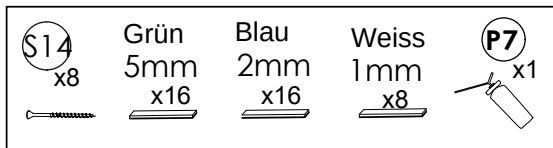

Beispiel

5+5

G G

+



Beispiel
5+2+2

G B B




+

+



P7

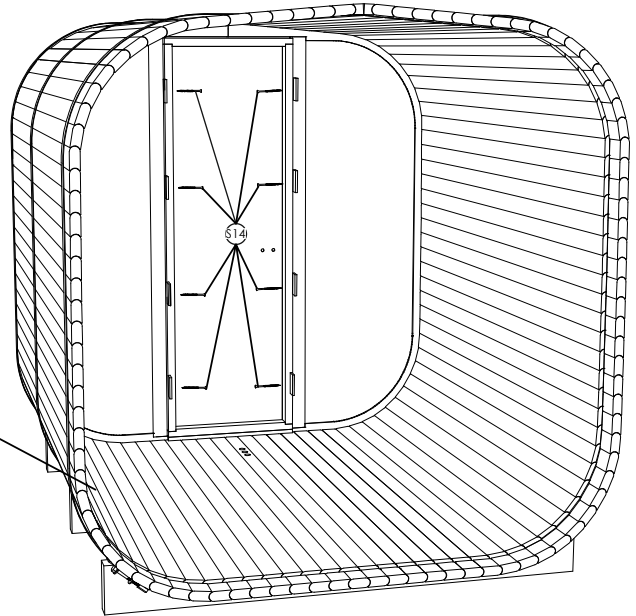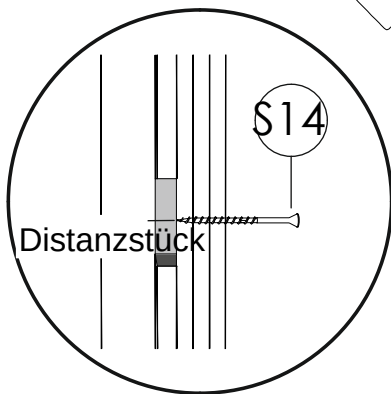

SCHRITT 19: Türverkleidungsleisten beidseitig und oben an der Tür mit S5-Schrauben fixieren. Türgriff montieren, bei Bedarf siehe zusätzliche Seite zur Griffmontage.

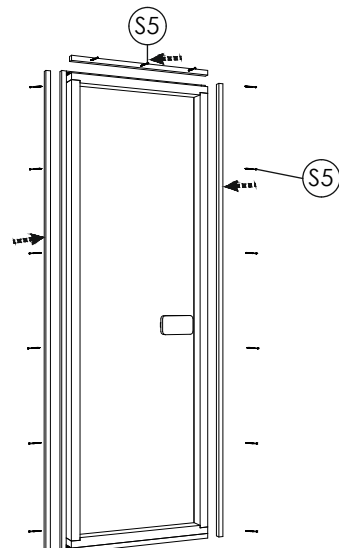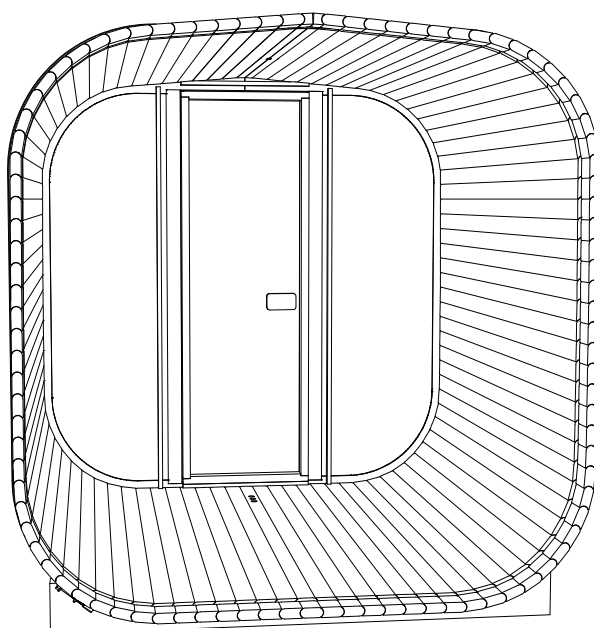



SCHRITT 20: Bankbeine (J6) mit Schrauben (S6) montieren. Masse gemäss Bild nehmen, beide Beine (J6) sind 700mm von den Seitenwänden entfernt. Danach Bankstützbretter (J3) an den Seitenwänden mit Schrauben (S6) montieren, auf gleicher Höhe wie die Bankbeine. Prüfen, dass die Beine aus allen Blickwinkeln gerade sind.

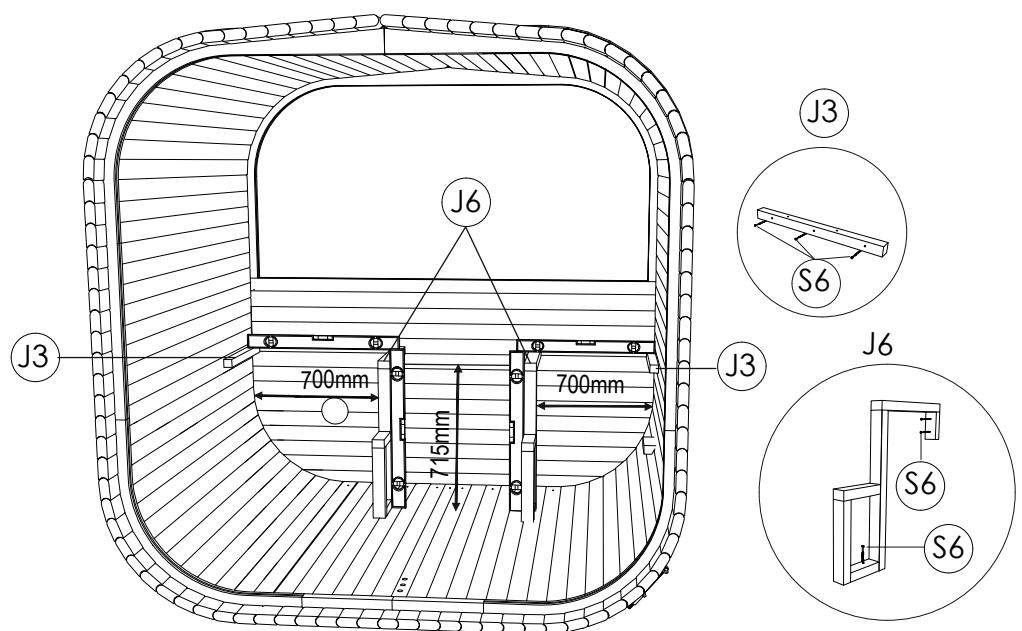
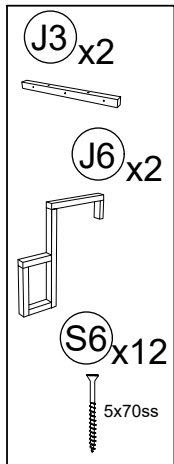


SCHRITT 21: Beine (J6, abgewinkelt unten) für Seitenbänke QP210 und QP160 mit Schrauben (S6) montieren.


Rückwand (V) entfernt. Für die Bankplatzierung bei QP250 siehe Schritt 19.

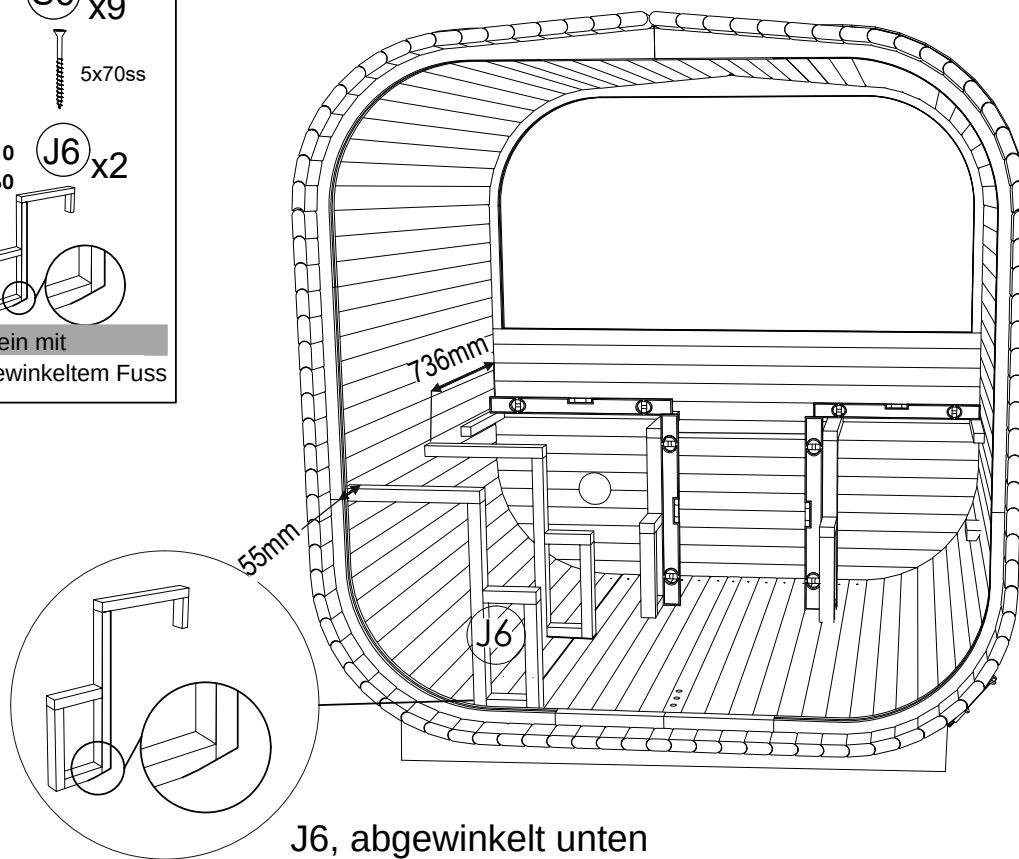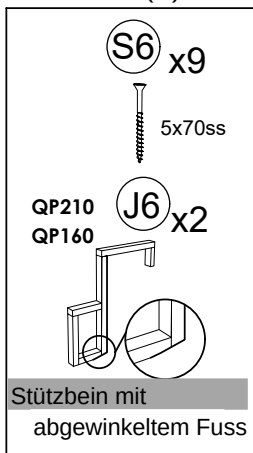




SCHRITT 22: Beine (J6, unten abgeschrägt) für die Seitenbänke mit Schrauben (S6) 5x70 SS montieren. Das erste Bein wird 55 mm vom Vorderpaneel (F) montiert, das nächste Bein 702 mm und das dritte Bein 1400 mm vom Vorderpaneel (F).

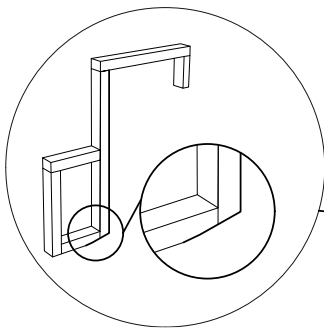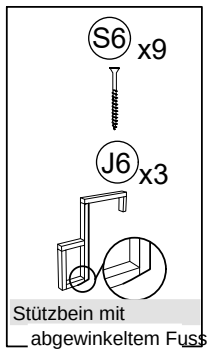

J6, abgewinkelt unten

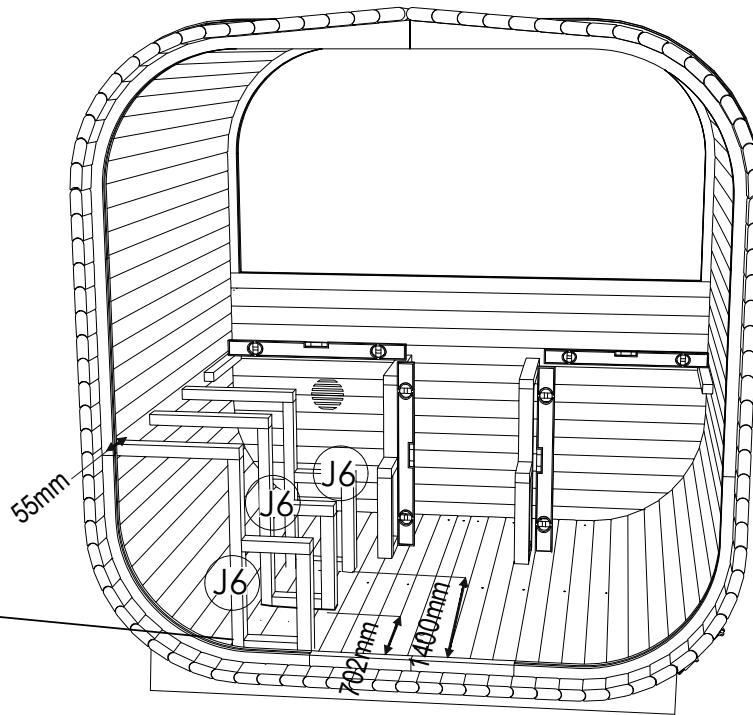


SCHRITT 23: Saunabänke mit Schrauben (S6) auf die Beine (J) montieren. Bankquerbretter müssen mit den Oberkanten der Bankbeine übereinstimmen.

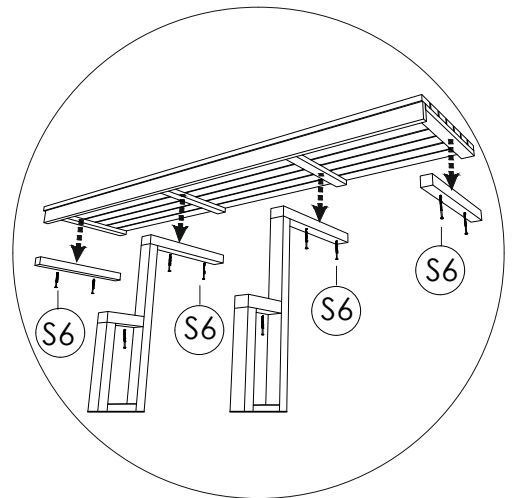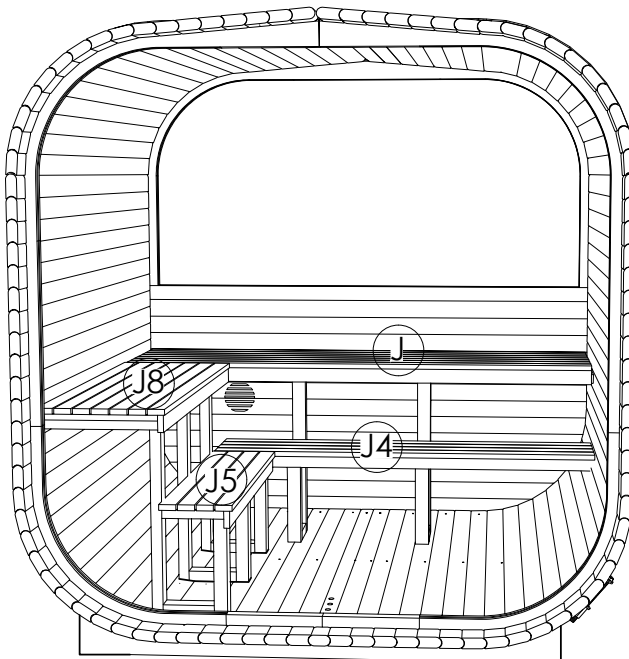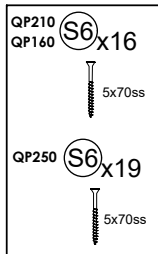

SCHRITT 24: Deckenbrett (O) mittig an der Decke montieren, Löcher für Schrauben (S11) vorbohren. Die

17mm von beiden Seiten, um ein Brechen des Glases durch die Schrauben zu vermeiden. Die Schrauben zu beiden Seiten (J7) montieren, Löcher vorbohren für Schrauben (S11), auf gleicher Höhe wie die Rückenlehne an der Panoramawand. Saunaboden (L) einlegen. Die Ofenablage (M) einsetzen und mit Schraube (S4) von vorne fixieren.

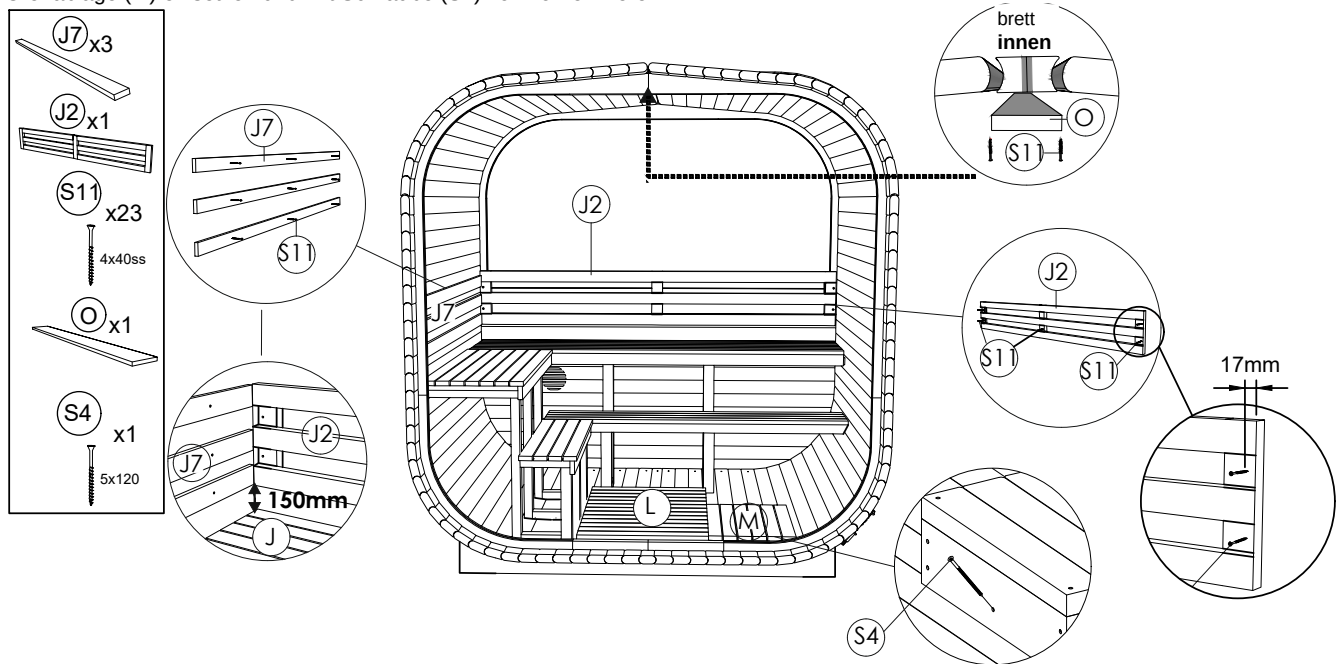

Gut gemacht. Weiter mit der Dachmontage. Verwenden Sie dafür die separate Anleitung.

