
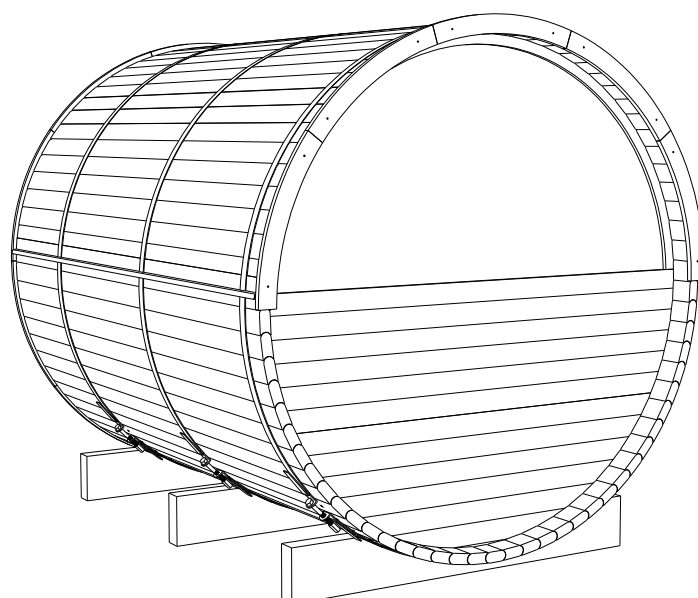
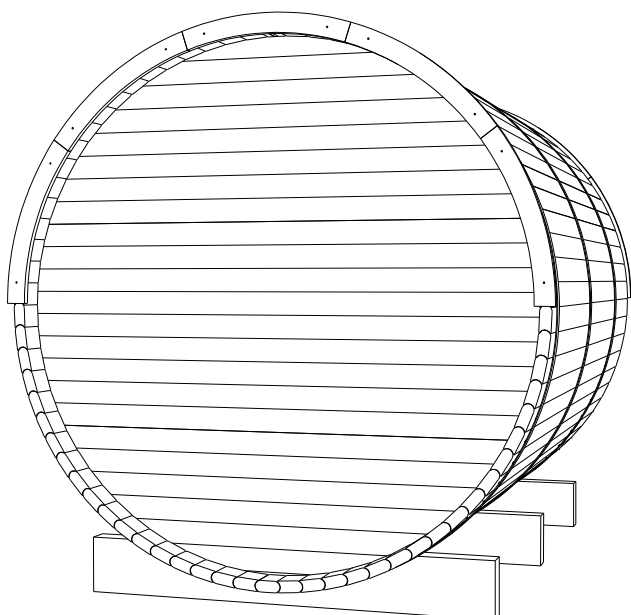


FASSSAUNA

MONTAGEANLEITUNG

















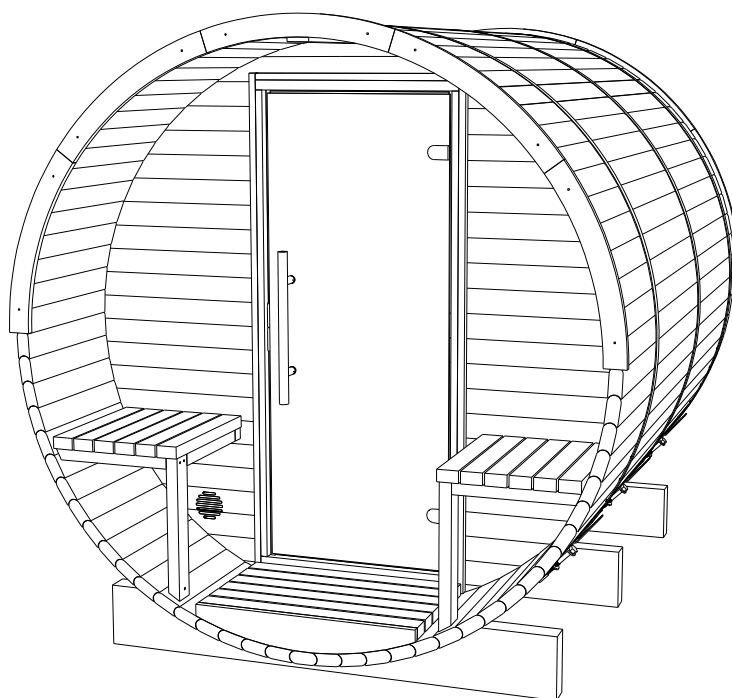


Modell: RT-190-225
RT-190-260
RT-229-225
RT-229-260

Modell: RTP-190-225
RTP-190-260
RTP-229-225
RTP-229-260
RTP-229-210
RTP-229-250


Hinweis: Anleitung vor der Montage lesen

TEILELISTE

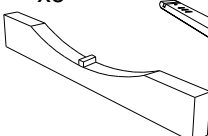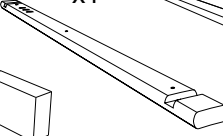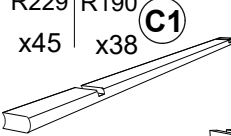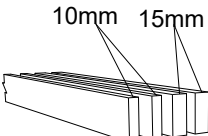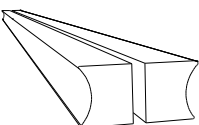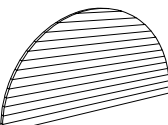A x3  Auflagebalken	B x1  Mitteldaube	C R190 R229 x38 x45  linke Seite Wanddaube	R229 R190 x45 x38 C1  rechte Seite Wanddaube	H1 x4 10mm 15mm  unterschiedliche Dicksätze Daube Typ H Füllstücke	H x2  oben
V3 x1  oberes Rückwandpaneel	F x1  unteres Frontpaneel	F1 x1  oberes Frontpaneel	F2 x1  Tür und Türleisten	V x1  unteres Rückwandpaneel	
J x2  Saunabank	J1 x2  Stützbein	J2 x2  Rückenlehne	J3 x4  Wandhalterung	N1 x2  Türgriff	
L x2  Saunaboden	L1 x6  Befestigungsblock für Sauna Boden	W x10  Dekordach Abschlussbrett	O x1  Dachbrett	I x3  Metallband	
D x3  Kabelkanal (für LED-Option)	S1 R190 R225 x48 x60  Schraube 5.0x100 SS	S10 R190 R225 x135 x160  Schraube 4.0x60	S5 R190 R225 x25 x52  Schraube 4.0x50 SS	S4 x11  Schraube 5.0x120	
S8 x15  Kabelkanalnägel (für LED-Option)	S6 x40  Schraube 5.0x70 SS	S7 x25  Schraube 4.2x55 braun	S2 R190 x25  Schraube 4.0x70 SS	S14 x10  Schraube 5.0x80	

TEILELISTE

S9



x2

Schraubbolzen
Ø12x140

+



x2

Sechskantmutter
M12 (SW19)


+



x4


Unterlegscheibe

Y1
x1

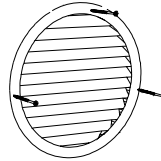

Lüftungsgitter


P7




Montageschaum



5mm




2mm



1mm


Türzargen-Distanzstücke

L2
x1



Bodenrost
(aussen)


K
x2




Terrassenbank

Fassmasse

R190

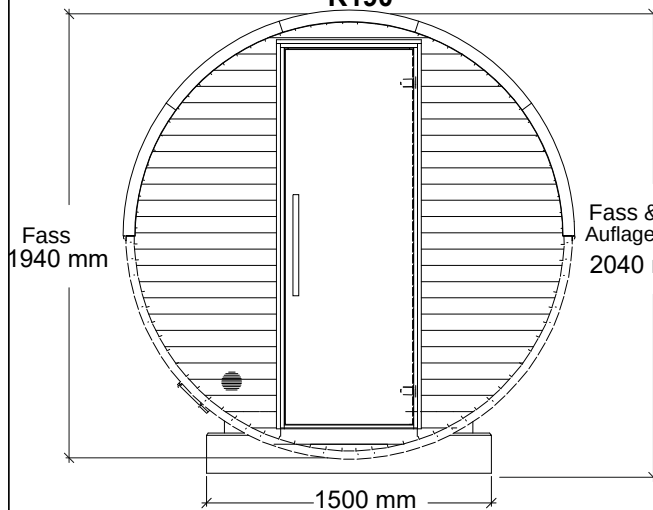

R225

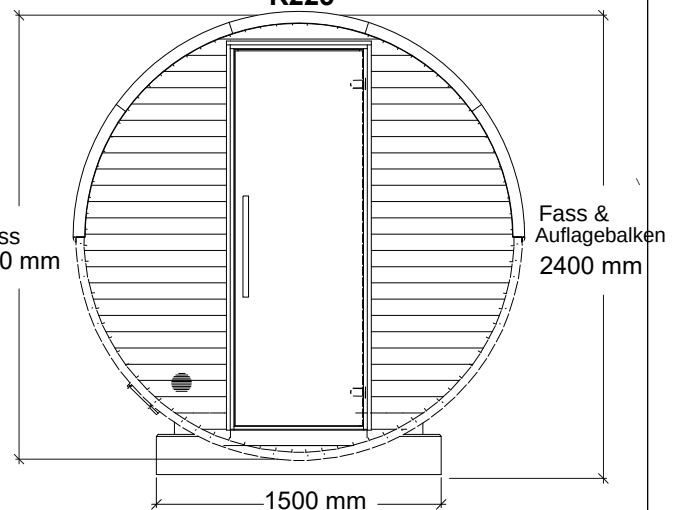

EMPFEHLUNG



2 Personen empfohlen





Stellen Sie vor Beginn sicher, dass die Sauna an den gewählten Standort passt.

Stellen Sie sicher, dass der Standort eben ist und frei von stehendem Wasser nach Regen.

Beton, Pflastersteine oder Schotter werden bevorzugt.

Teile vor der Montage prüfen.


BENÖTIGTES WERKZEUG

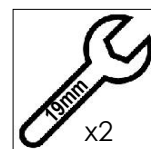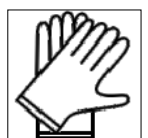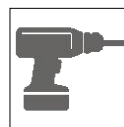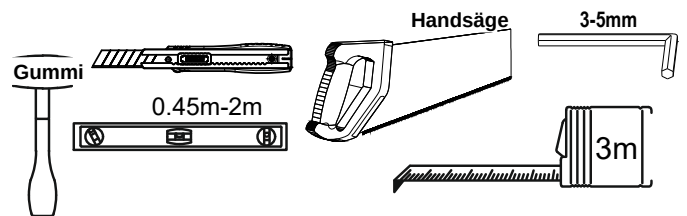


x2


Ø4-10mm

SCHRITT 1: Auflagebalken (A) diagonal von Ecke zu Ecke messen. Masse "a" und "b" müssen gleich sein, damit die Auflagebalken rechtwinklig sind. Auflagebalken eben halten. Die Auflagebalken (A) auf ebenem Untergrund platzieren. Sorgfältig ausrichten für bessere Stabilität. Mitteldaube (B) auf Holzdübel in den äusseren Auflagebalken (A) setzen. Mitteldaube (B) mit 5.0x100 SS (S1) befestigen. Löcher vorbohren, bevor Dauben mit Schrauben fixiert werden.

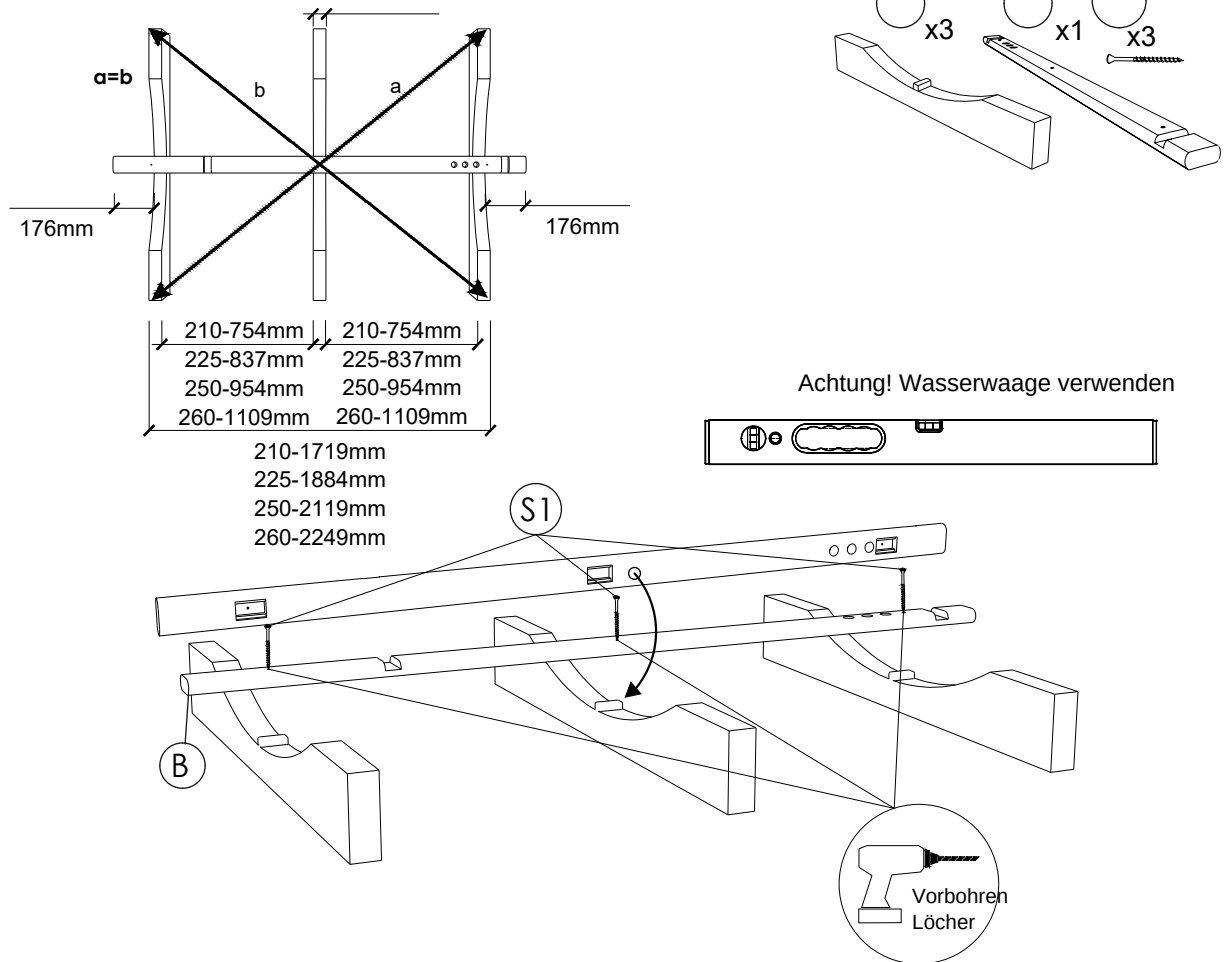


SCHRITT 2: Löcher vorbohren, bevor Dauben mit Schrauben fixiert werden. 6 (R190) oder 7 (R225) Sauna-Wand- daubern (C) auf jeder Seite der Mitteldaube (B) anbringen und mit Schrauben 5.0x100 SS (S1) fixieren. Darauf achten, die Paneelnut jeder weiteren Wanddaube auszurichten, dazu Gummihammer verwenden.

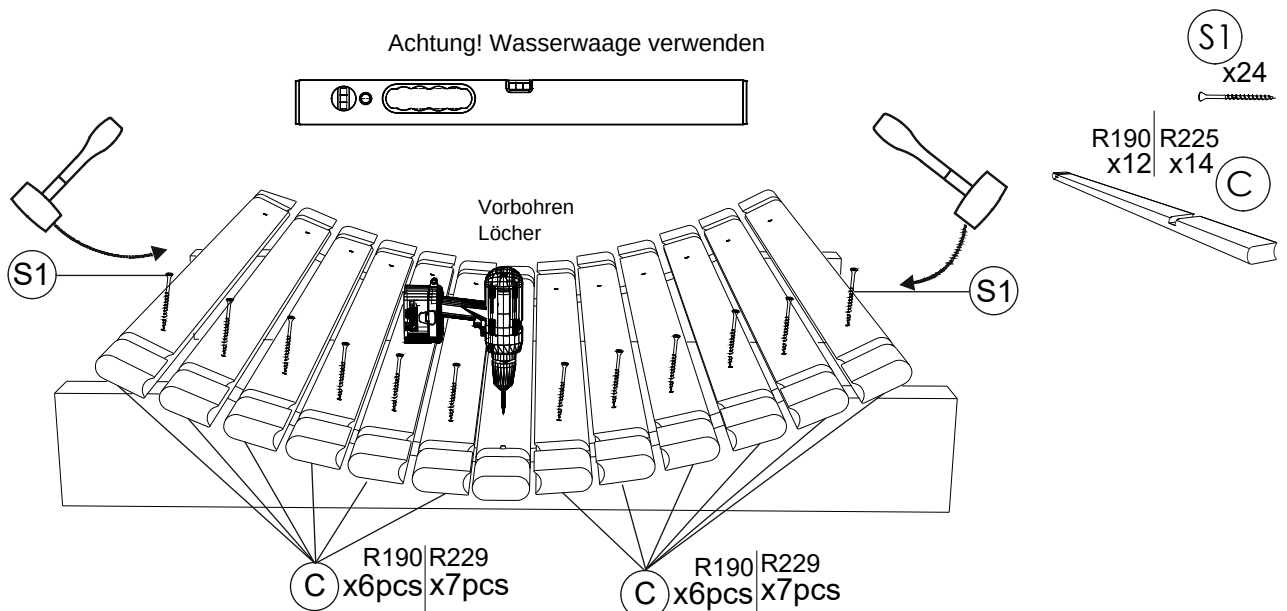


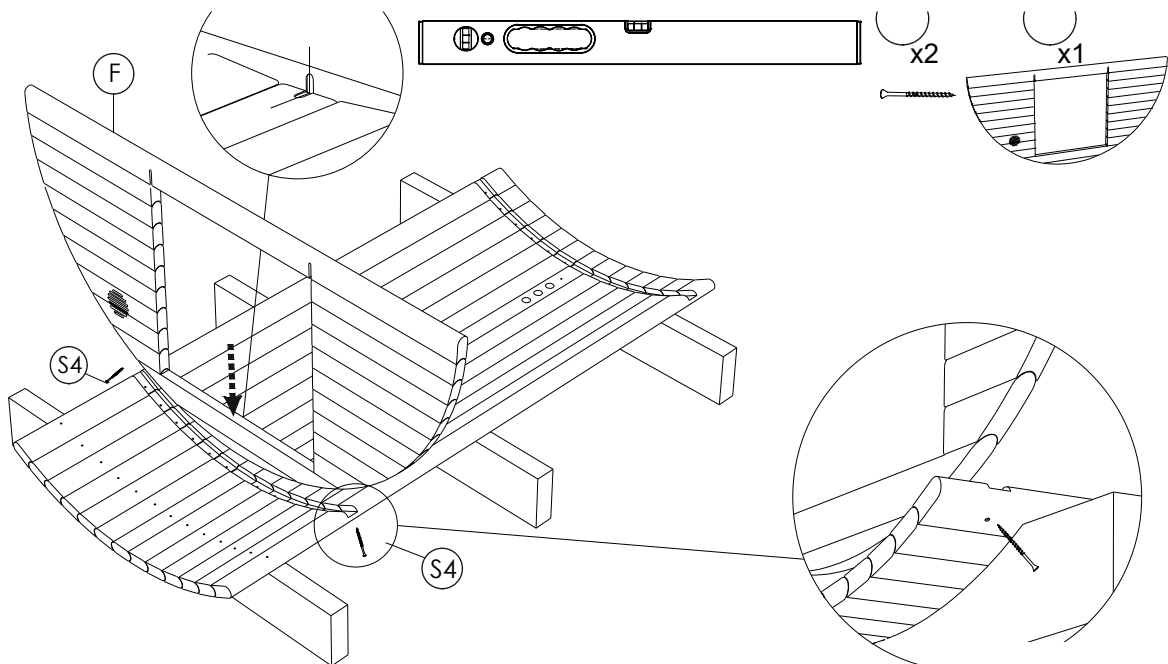


SCHRITT 5: Rückwandpaneel (V) in Daubennut einsetzen, zentriert, eben und vollständig aufliegend. Paneel mit Schrauben 5.0 x 120 (S4) durch die letzte Bodendaube auf beiden Seiten fixieren.

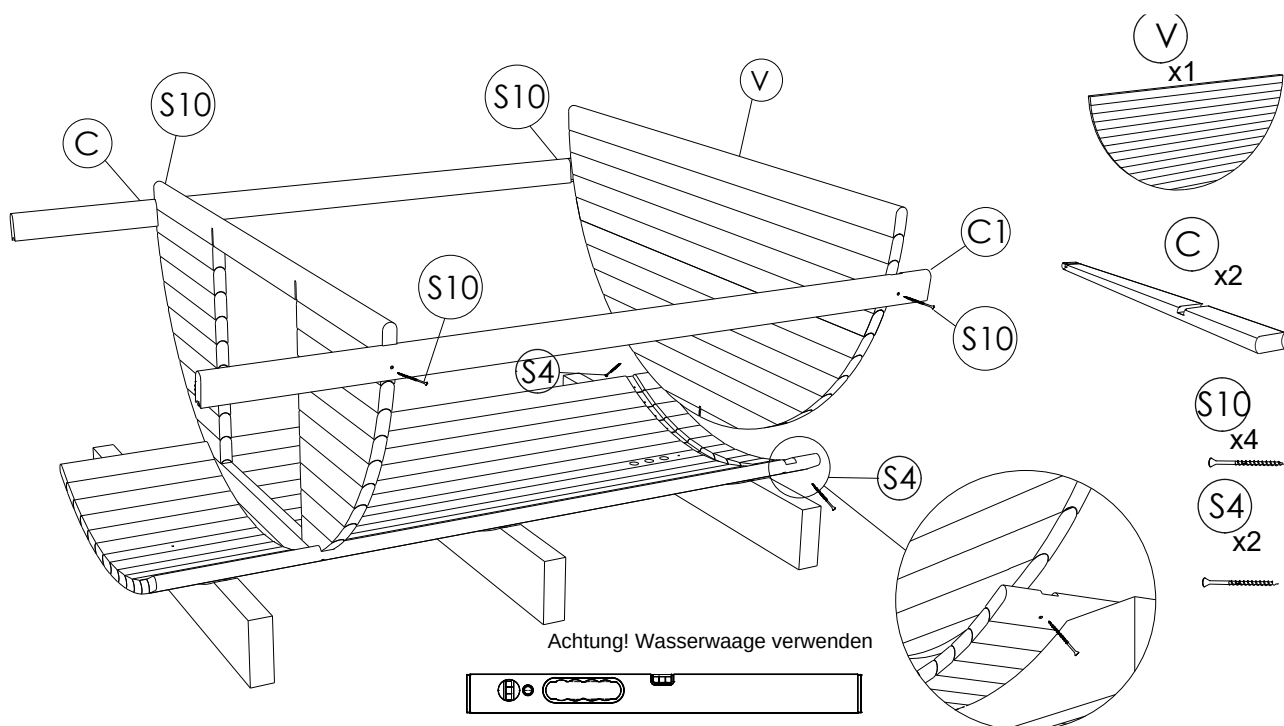


SCHRITT 6: Weitere Wanddauben (C) mit Gummihammer fest auf beiden Seiten der Sauna anbringen und mit Schrauben 4.0x60 (S10) fixieren. Eine Daube auf der linken Seite höher setzen als rechts.

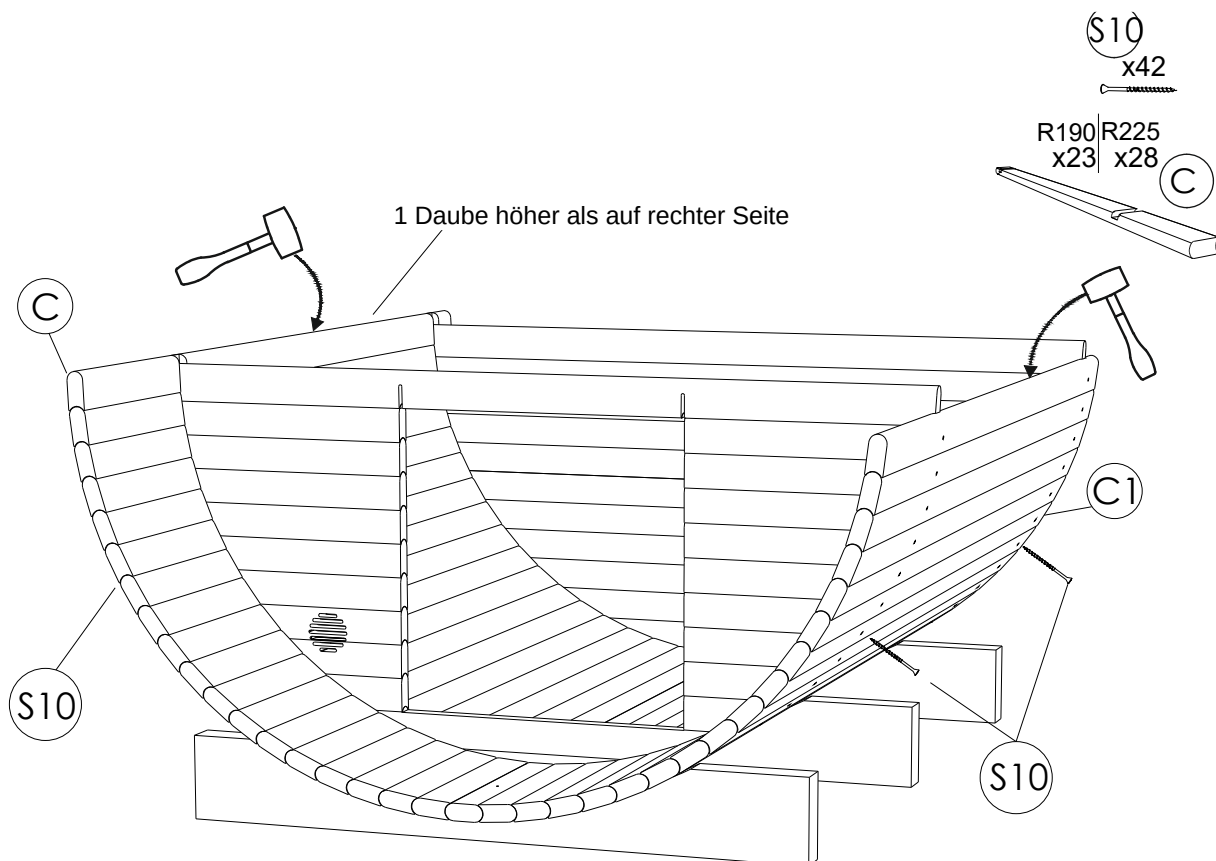



SCHRITT 7: Oberes Frontpaneel (F1) auf unteres Frontpaneel (F) setzen, zentriert positionieren, eben und vollständig aufliegend. Paneel mit Schrauben 5.0 x 120 (S4) auf beiden Seiten fixieren.

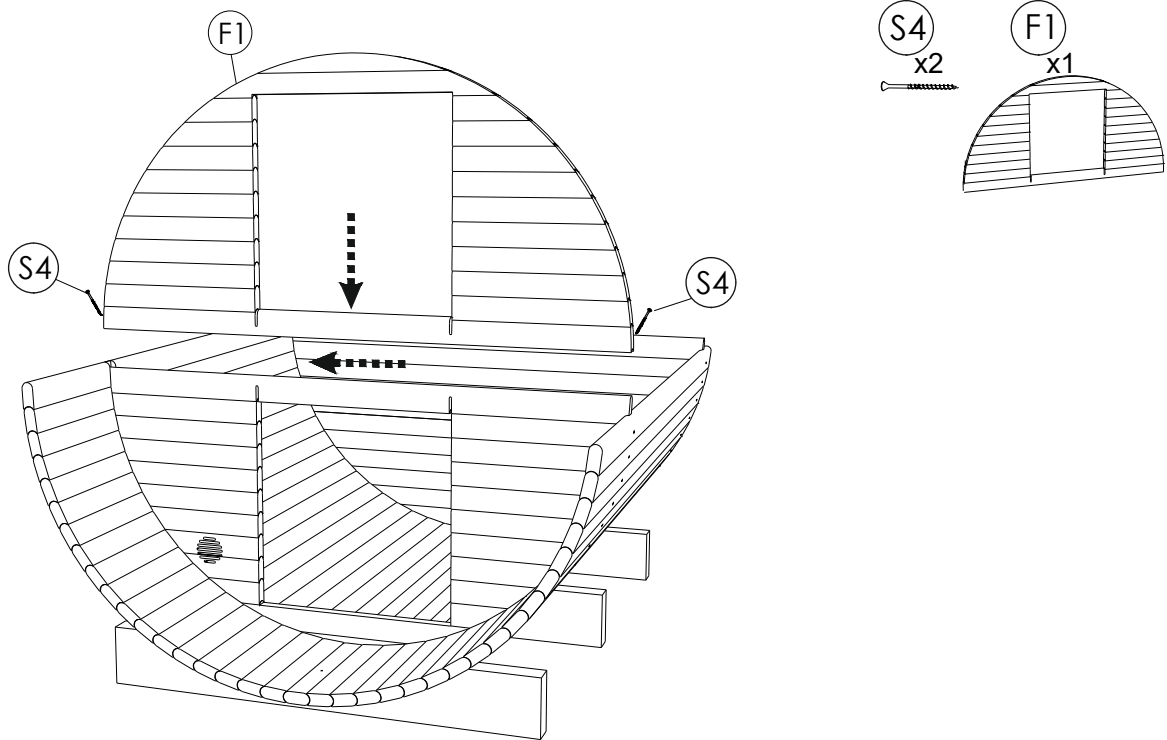



SCHRITT 8: Oberes Rückwandpaneel (V3 oder V1-Panoramafenster) nehmen und auf das untere Rückwandpaneel (V) setzen. Mit 2 Schrauben 5.0 x 120 (S4) sichern. Paneele (F2; V3) verbinden, indem je eine Wandaube (C) auf beiden erreichbaren Seiten mit Schrauben 4.0x60 (S10) angebracht wird.

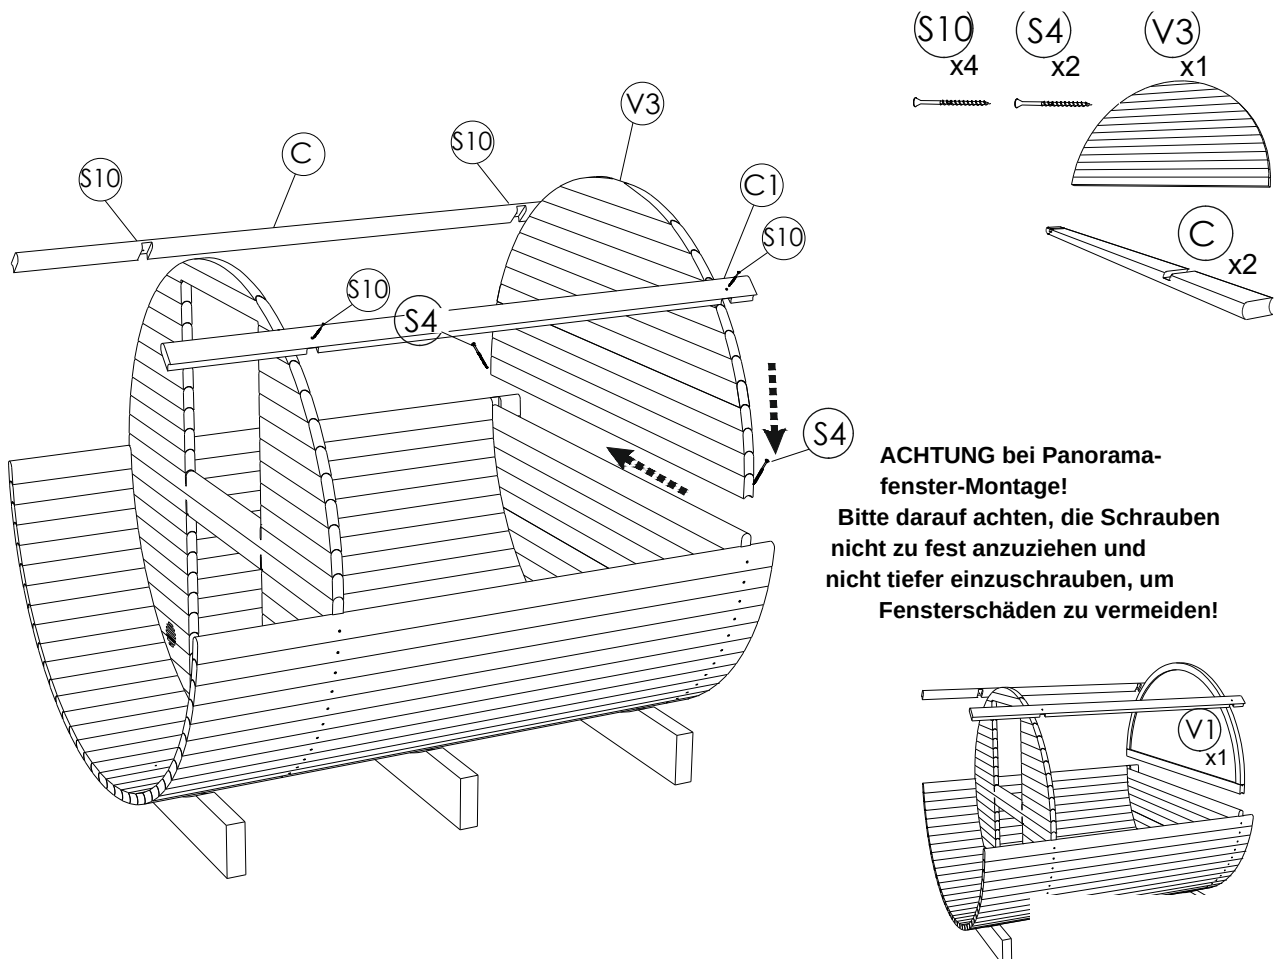


SCHRITT 9: Weitere Wanddauben (C) mit Gummihammer fest auf beiden Seiten der Sauna anbringen und Wanddauben mit Schrauben 4.0x60 (S10) fixieren.

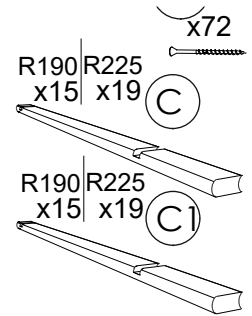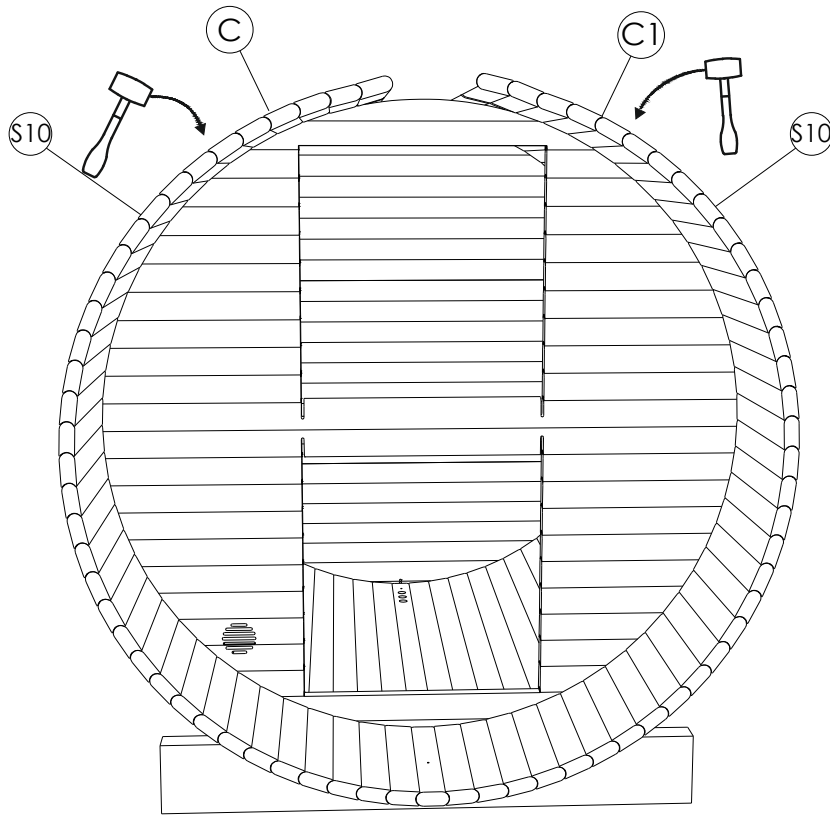


SCHRITT 10: Für den Dachabschluss die letzten ca. 3 Bretter (C) je Seite nicht verschrauben, Dach- abschlusssteil (H) verwenden. Füllstücke unterschiedlicher Dicke (H1) dienen dazu, die Lücke vollständig zu füllen. Sobald die nötigen Teile eingesetzt sind, letzte Bretter mit Schrauben fixieren.

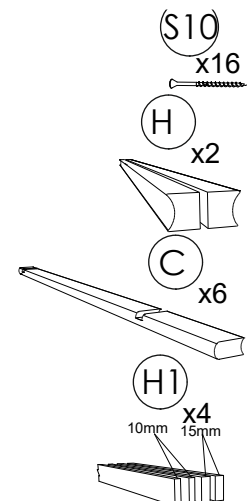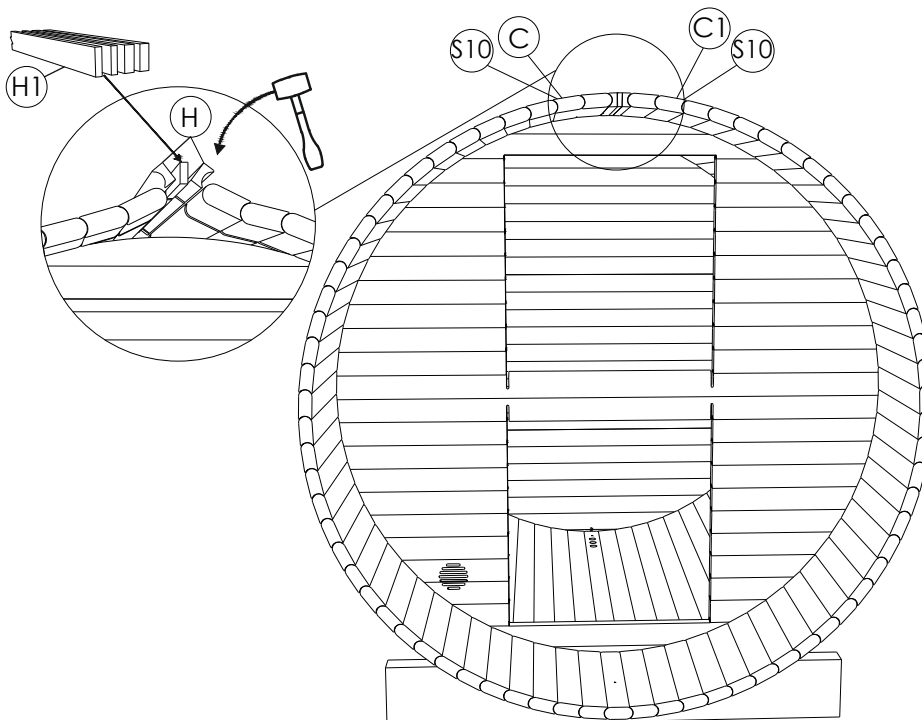

SCHRITT 11: Stahlbänder (I) um das Fass wickeln und mit Schrauben und Muttern (S9) verbinden. Stahlbänder gleichmässig um das Fass anbringen, ca. 495-500mm von der Terrasse und 95-100mm von der Saunarückwand. Bänder sollen Schraubenköpfe gleichmässig abdecken. Das mittlere Band soll gleichmässig zwischen den beiden anderen liegen. Bänder müssen gespannt sein und dürfen sich nicht lösen.

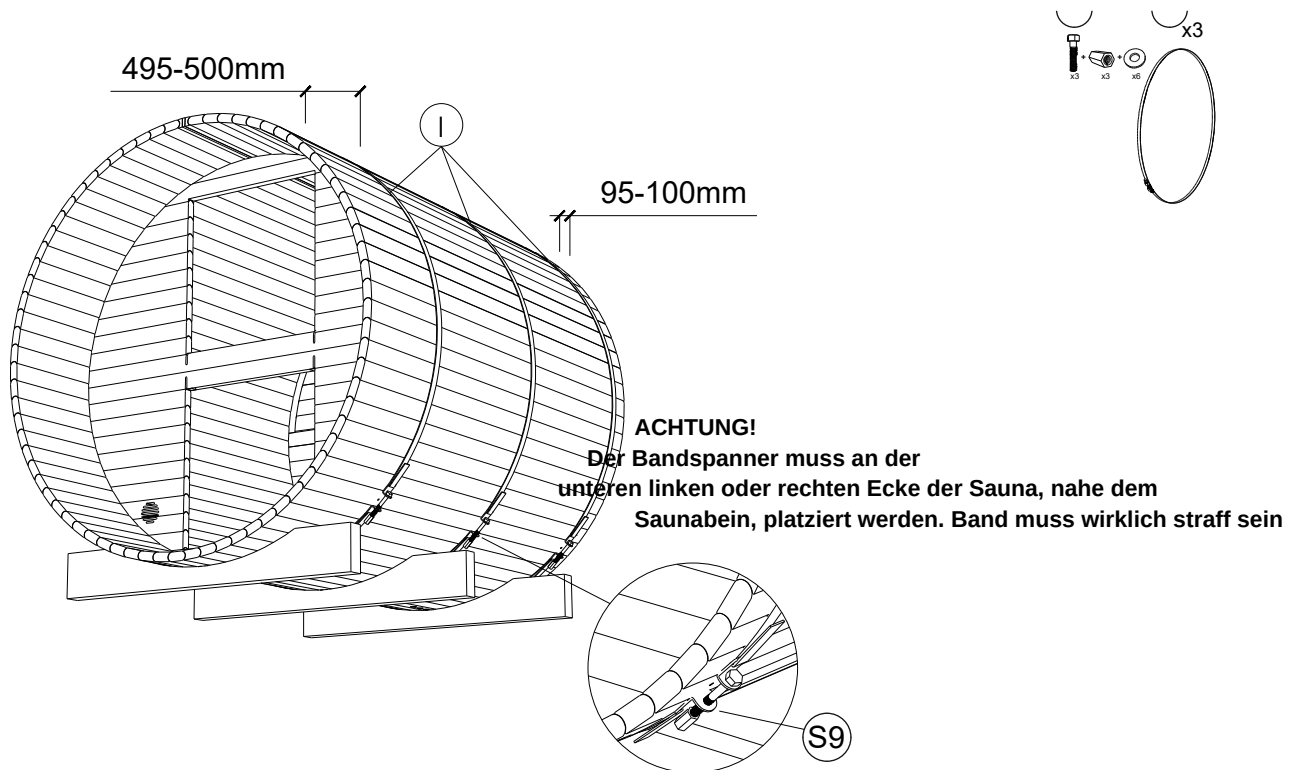


SCHRITT 12: Gerade Linie zwischen beiden Schnitten ziehen. Mit Handsäge oder anderer Säge überschüssige Bretter für die Türzarge aussägen. Empfohlen wird, von innen zu sägen. Lüftungs- gitter (Y) von innen an den Lüftungsausschnitten befestigen.

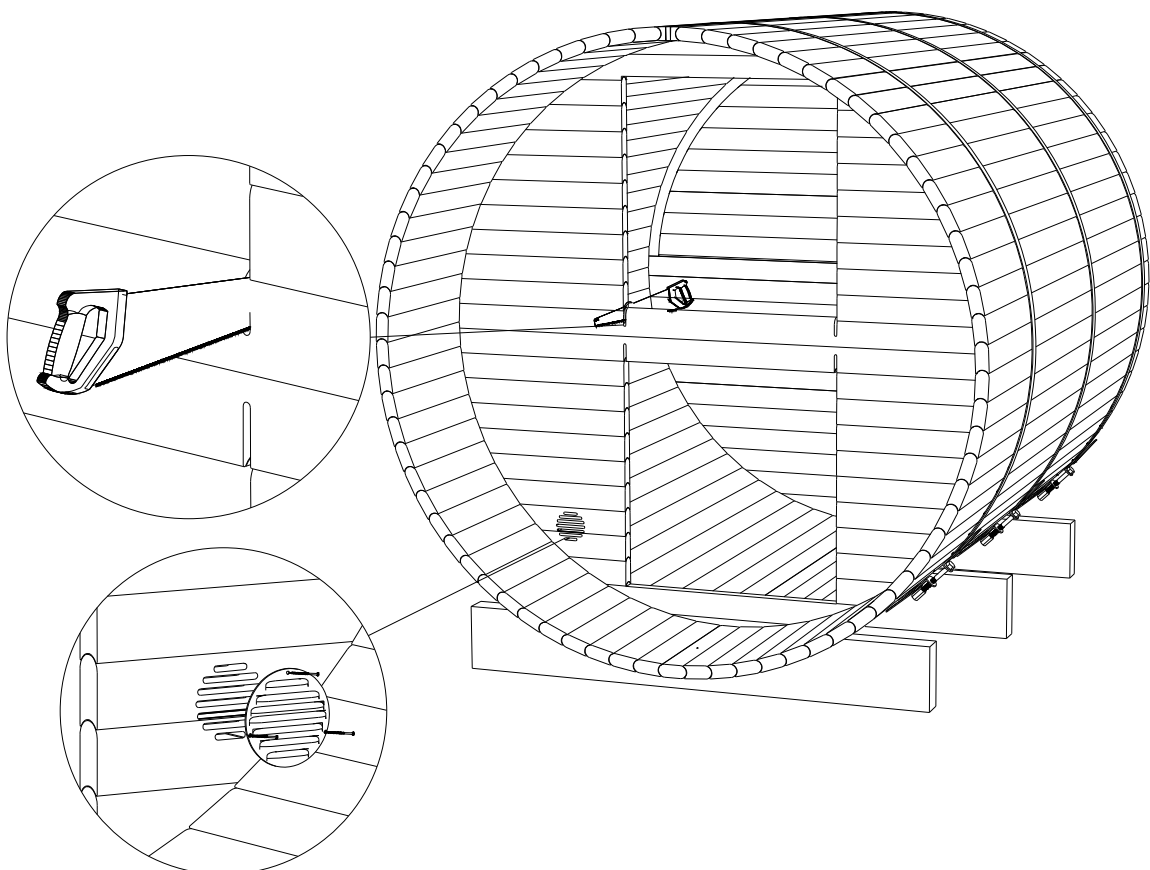


SCHRITT 13: Löcher für Schrauben vorbohren. Beide Paneele mit Schrauben 5.0x120 (S4) zusammenfixieren.

(S4)
x2

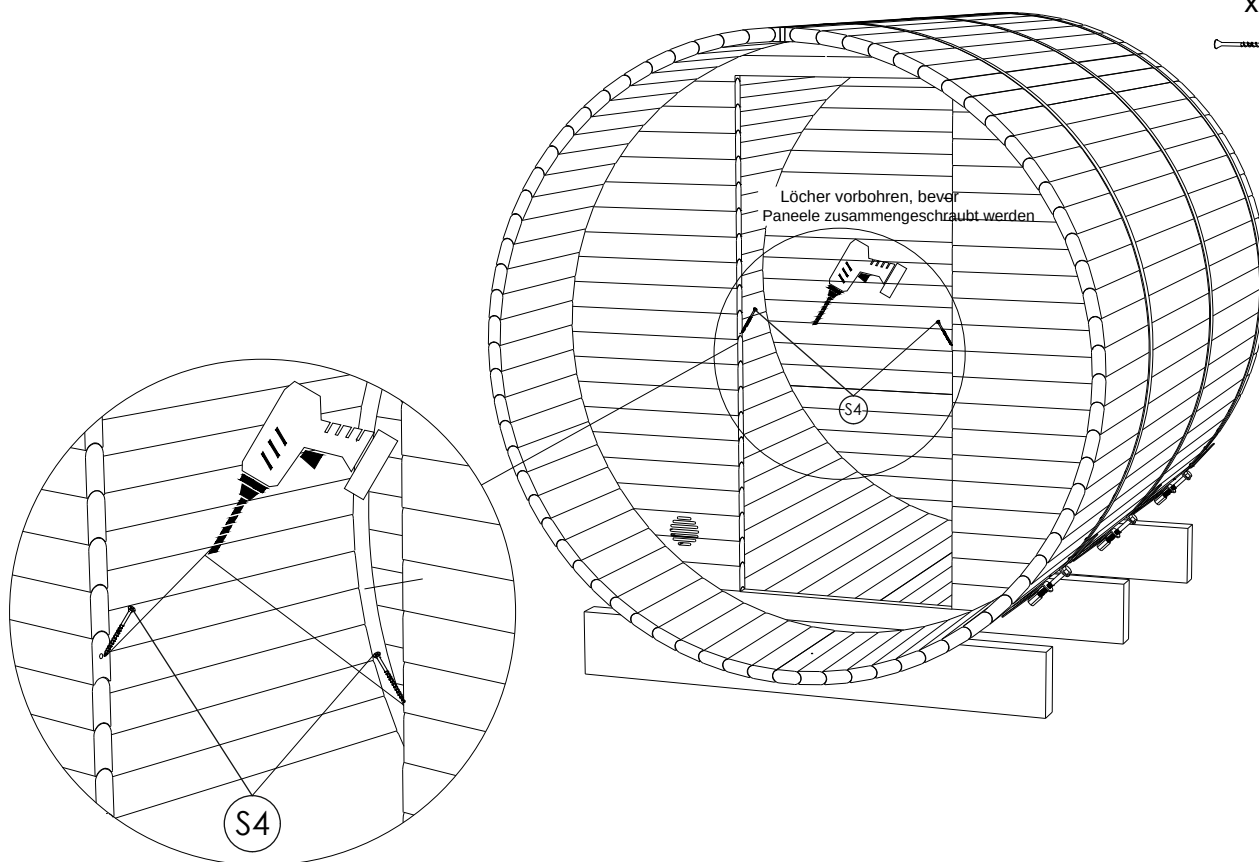


SCHRITT 14: Türen (F2) einsetzen. Türen auf die Schwelle stellen und mittig in den Rahmen legen. Türen mit Klemmen fixieren oder von einer zweiten Person halten lassen.


x1

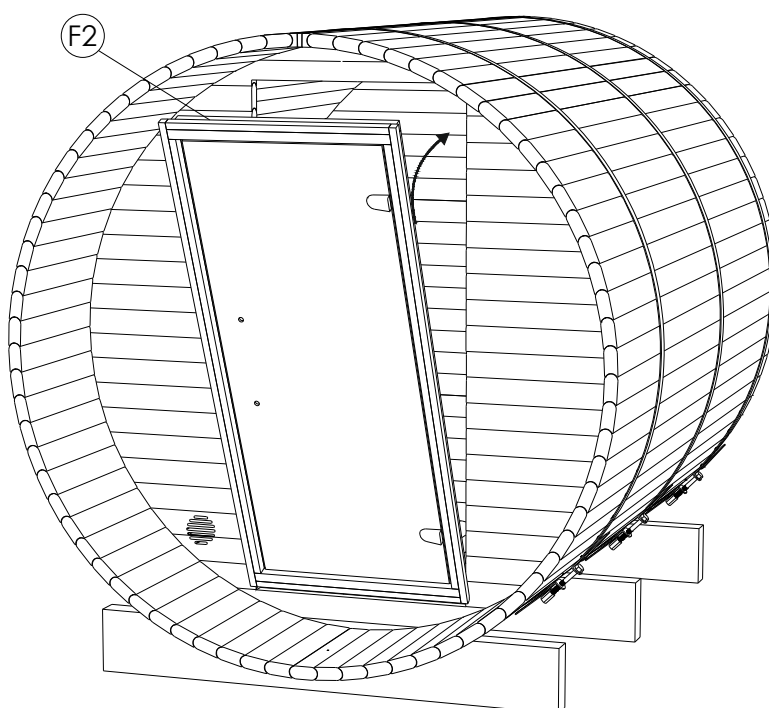


SCHRITT 15: Kunststoff-Distanzstücke in die Lücke zwischen Türzarge und Frontpaneel setzen, wo die Schrauben hinkommen. Distanzstücke für die beste Breite kombinieren. Zuerst eine Seite der Türzarge mit Schrauben 5x80 (S14) durch die Distanzstücke fixieren. Dann Distanzstücke auf der anderen Seite einsetzen. Distanzstücke für nötige Breite kombinieren. Sie müssen fest sitzen und dürfen nicht verrutschen, bevor die Tür verschraubt ist. Türen mit Schrauben 5x80 (S14) fixieren. Türzarge prüfen, beide Seiten müssen gerade sein, nicht nach innen oder aussen gebogen. Montageschaum rund um die Türzarge verwenden. Schaum nicht säubern, bis er getrocknet ist. Der Überschuss lässt sich leicht entfernen, wenn er nicht im nassen Zustand berührt wird.

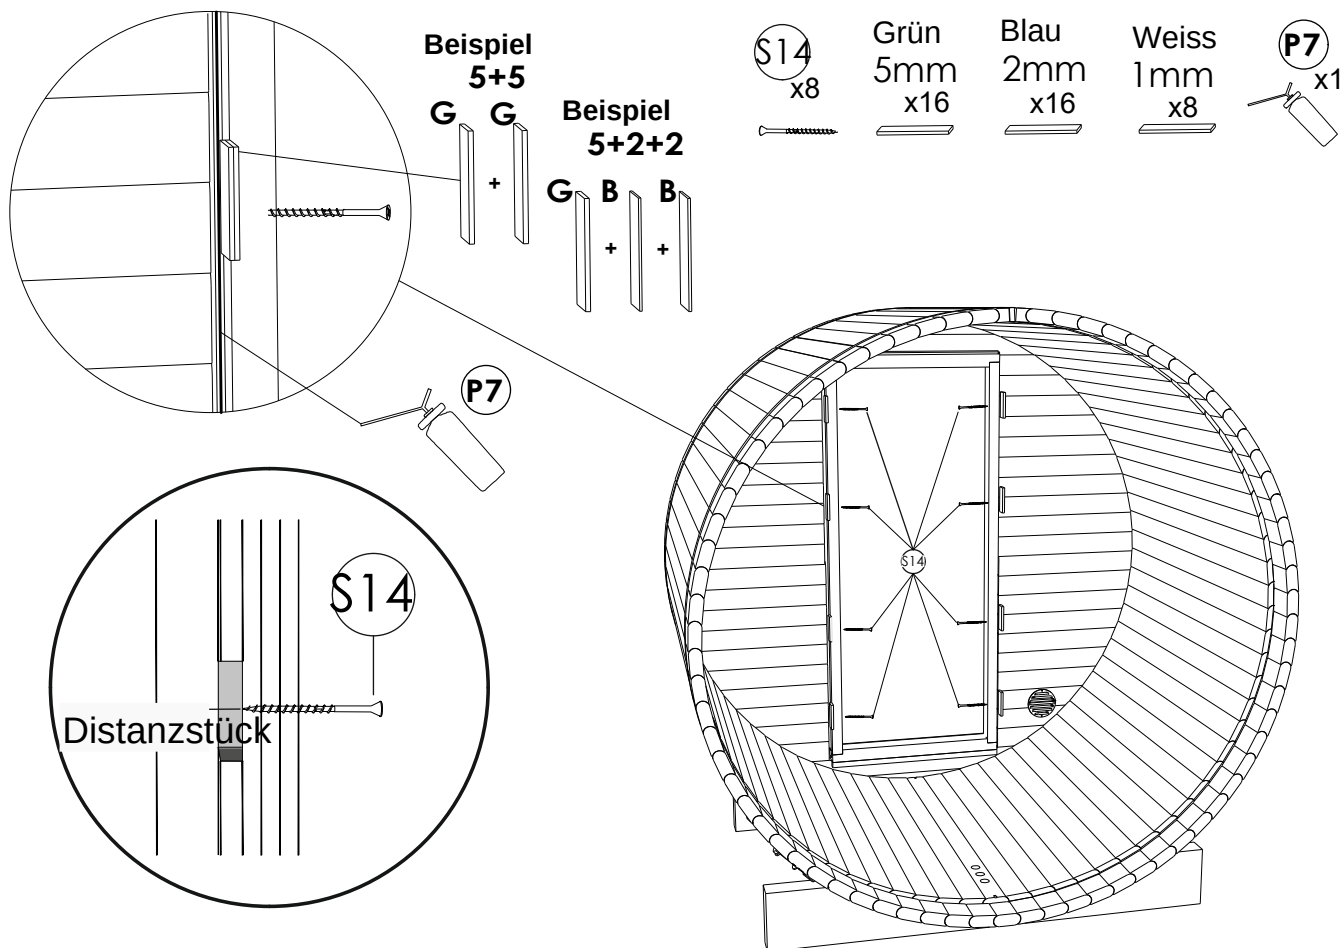


SCHRITT 16: Türleisten auf beiden Seiten und oben an der Tür mit Schrauben S5 4x50ss fixieren.

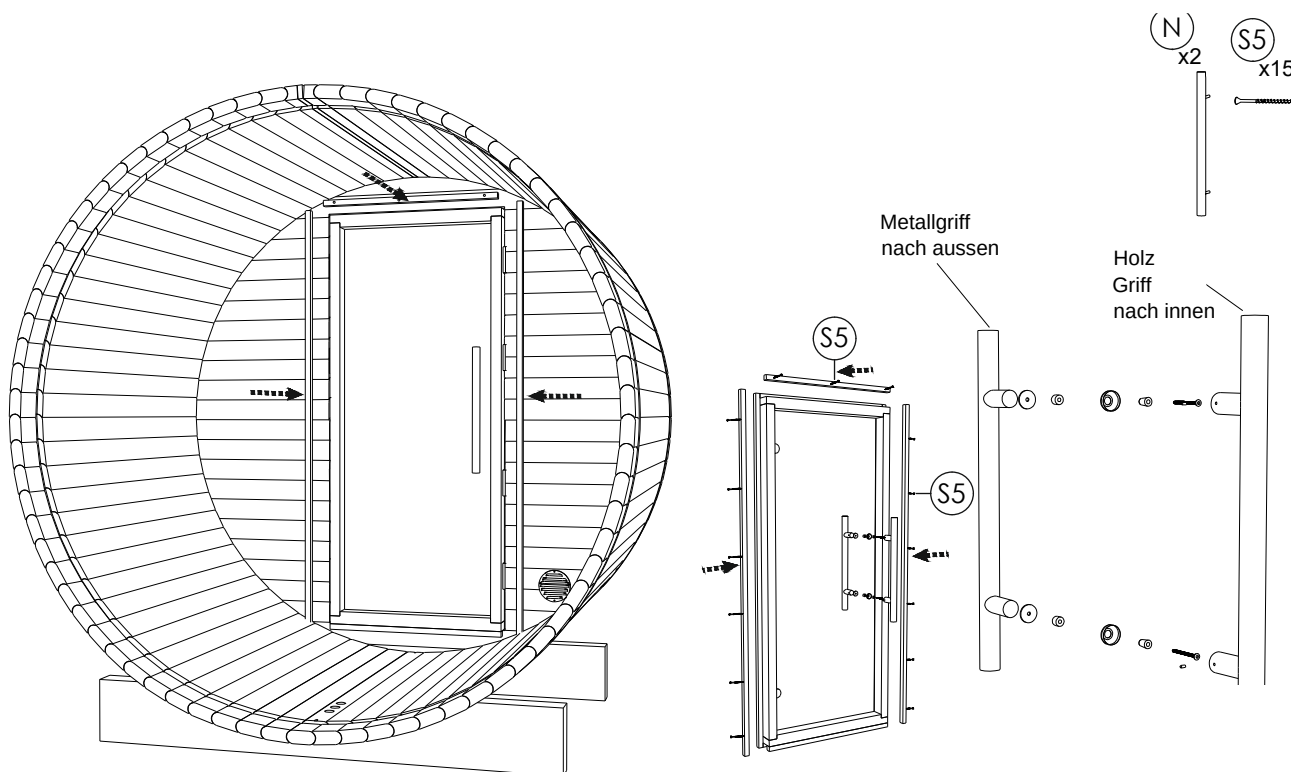


SCHRITT 17: Zur Montage der Wandhalterungen (J3) das innere Stützbein (J1) verwenden. An der Saunawand waagrecht anlegen und eine Linie markieren, wo die Wandhalterungen sitzen. Mit Schraube 5.0x70 SS (S6) Wandhalterungen (J3) auf den markierten Linien befestigen. Inneres Stützbein (J1) in der Mitte der Bank (J) montieren. Bank auf die seitlichen Wandhalterungen stellen. J1 mittig platzieren und Ebenheit prüfen. Mit Schraube 5.0 x 70 SS (S6) Bankbein an Wand und Boden fixieren.

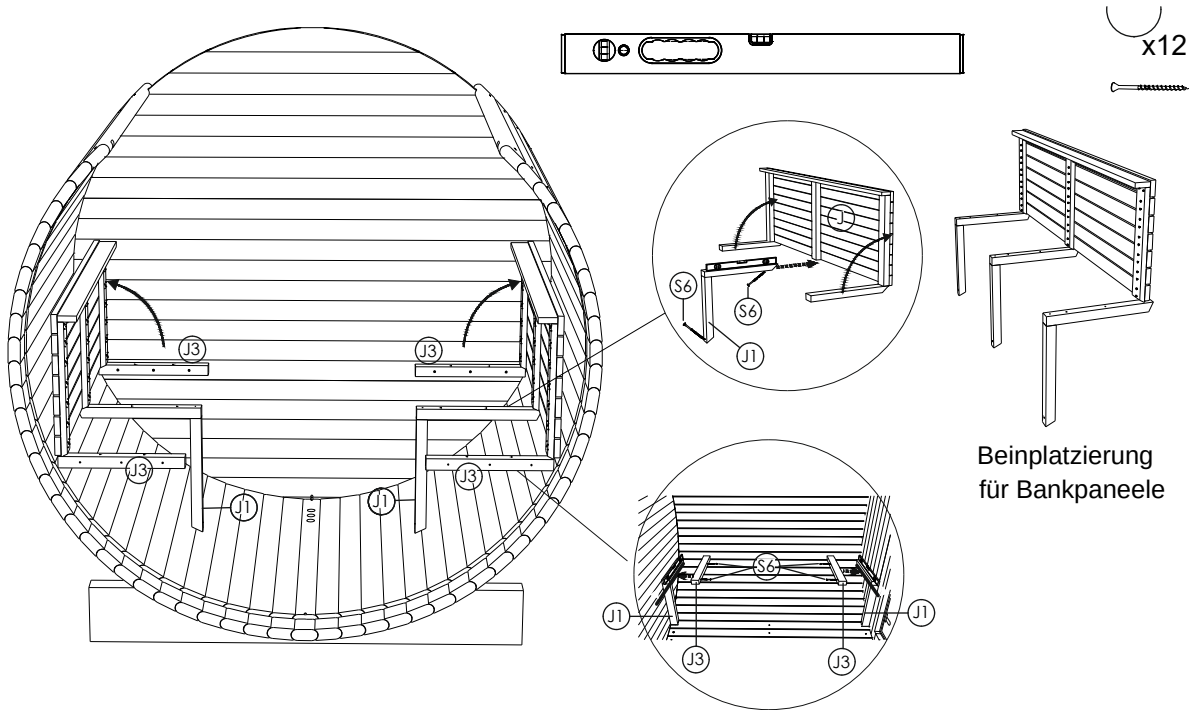


SCHRITT 18: Löcher vorbohren, bevor die Rückenlehne verschraubt wird, Rückenlehnen (J2) mit Schraube 4.0 x 70 SS (S2) montieren. Saunabank (J) mit Schrauben 5 x70 SS (S6) an Wandhalterungen und Stützbein fixieren Bankpaneel (falls bestellt) mit Schrauben 4.0x50SS (S5) fixieren.

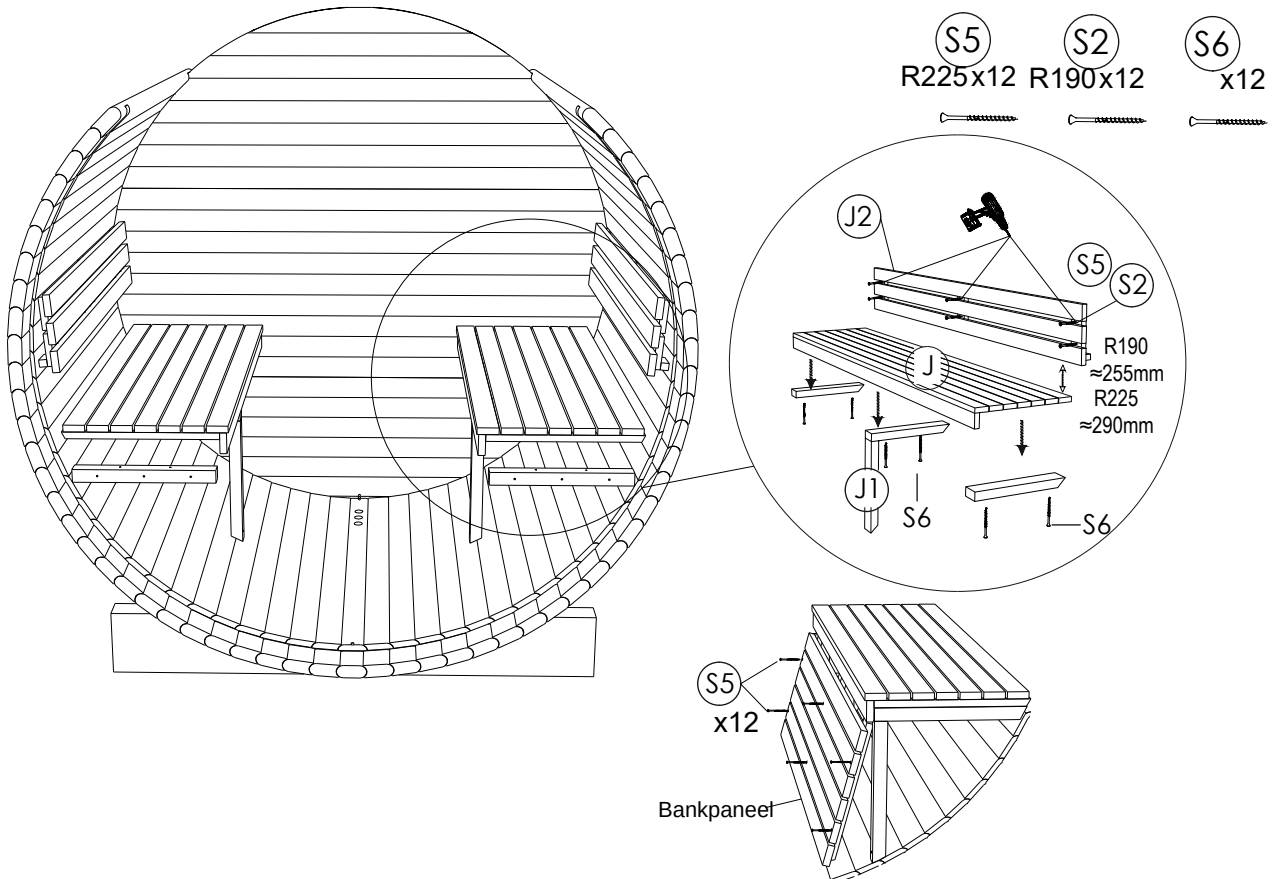


SCHRITT 19: Bodenroste (L) auf beiden Seiten nach oben legen und Befestigungsblöcke neben die Bodenquerbretter setzen. Löcher vorbohren, bevor mit Schrauben fixiert wird, Befestigungsblöcke (L1) mit Schraube 4.0 x 70 SS (S2) R190 oder 4x50SS (S5) R225 montieren.

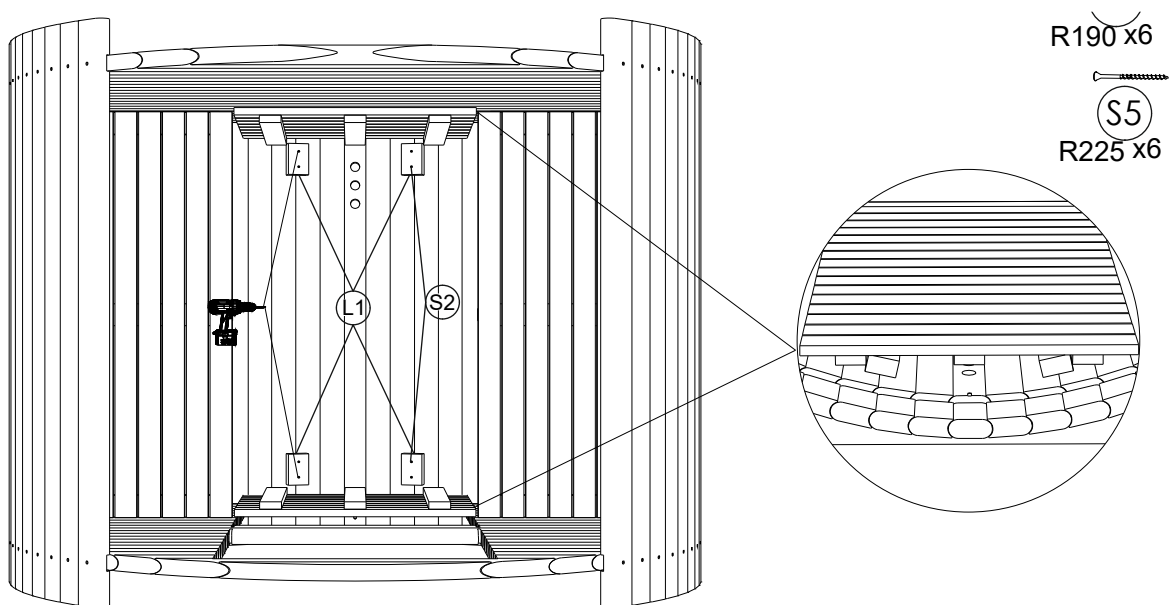


SCHRITT 20: Löcher vorbohren, bevor mit Schrauben fixiert wird, Befestigungsblöcke (L1) unter dem Bodenrost mit Schraube 4.0 x 70 SS (S2) R190 oder 4x50SS (S5) R225 montieren. Bodenroste (L) auf dem Boden platzieren und Befestigungsblöcke neben beiden Bodenquerbrettern fixieren.

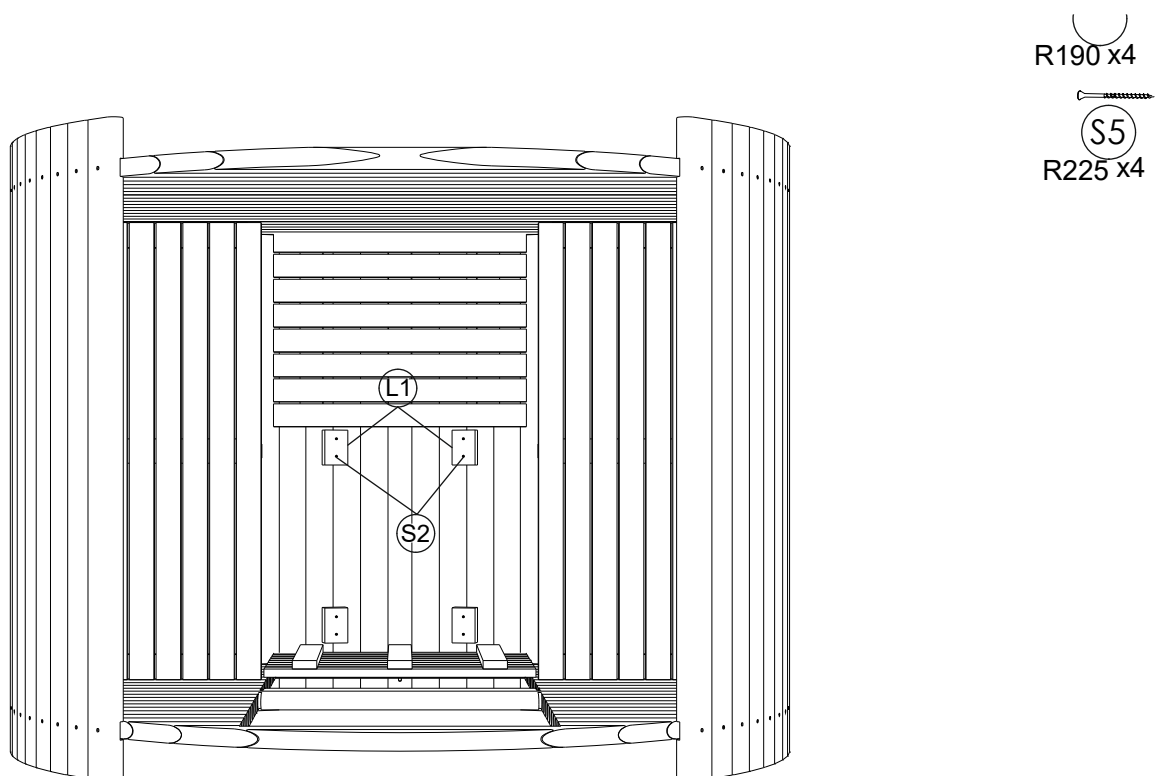


SCHRITT 21: Löcher vorbohren, bevor Daube verschraubt wird, inneres Dachabschlussprofil (O) in der Sauna mit Schrauben 4.0 x 50 SS (S5) montieren.

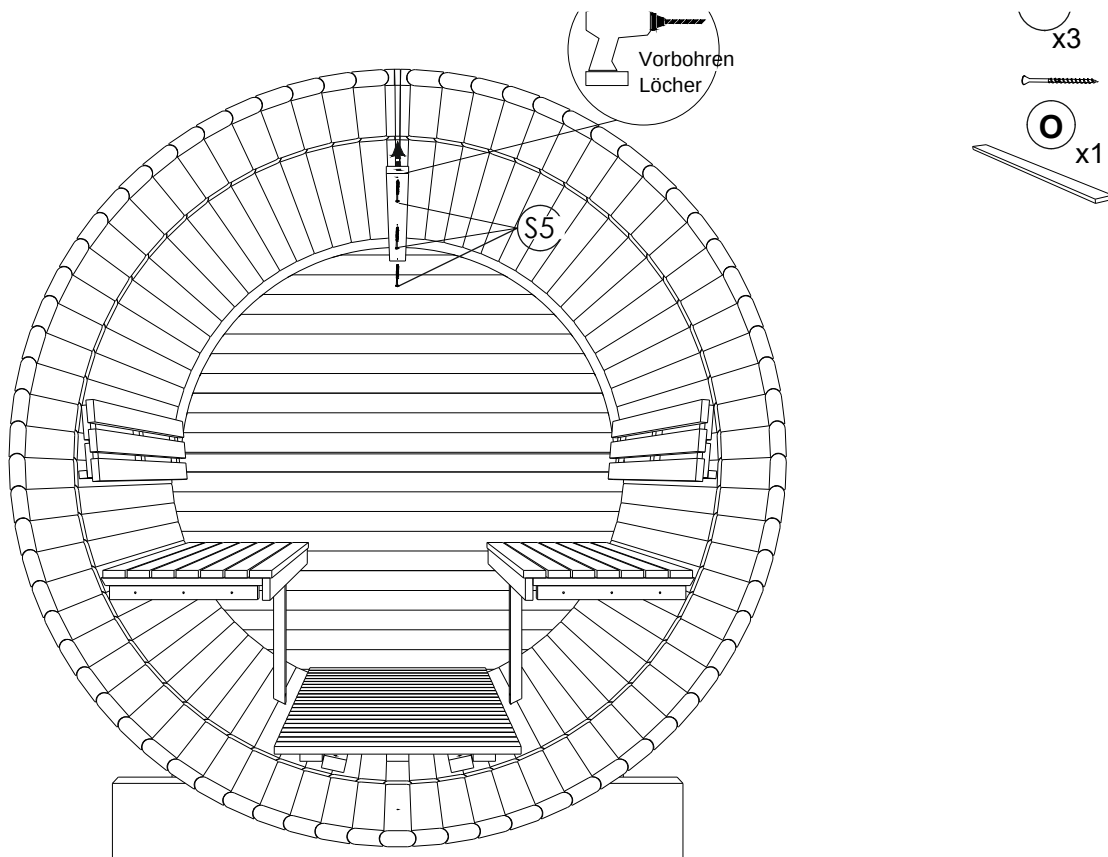

SCHRITT 22: Vordere und hintere Dach-Zierabschlussbretter (W) montieren, mit Schrauben 4.2x55 (S7) fixieren. Terrassenbänke (K) mit Schrauben 5.0 x 70 SS (S6) und 5.0 x 100 SS (S1) montieren. Sitz- und Beinkonstruktion fest an die Saunawand halten. Mit Wasserwaage prüfen, dass die Sitzfläche von vorne nach hinten eben ist. Dies sichert die richtige Platzierung.

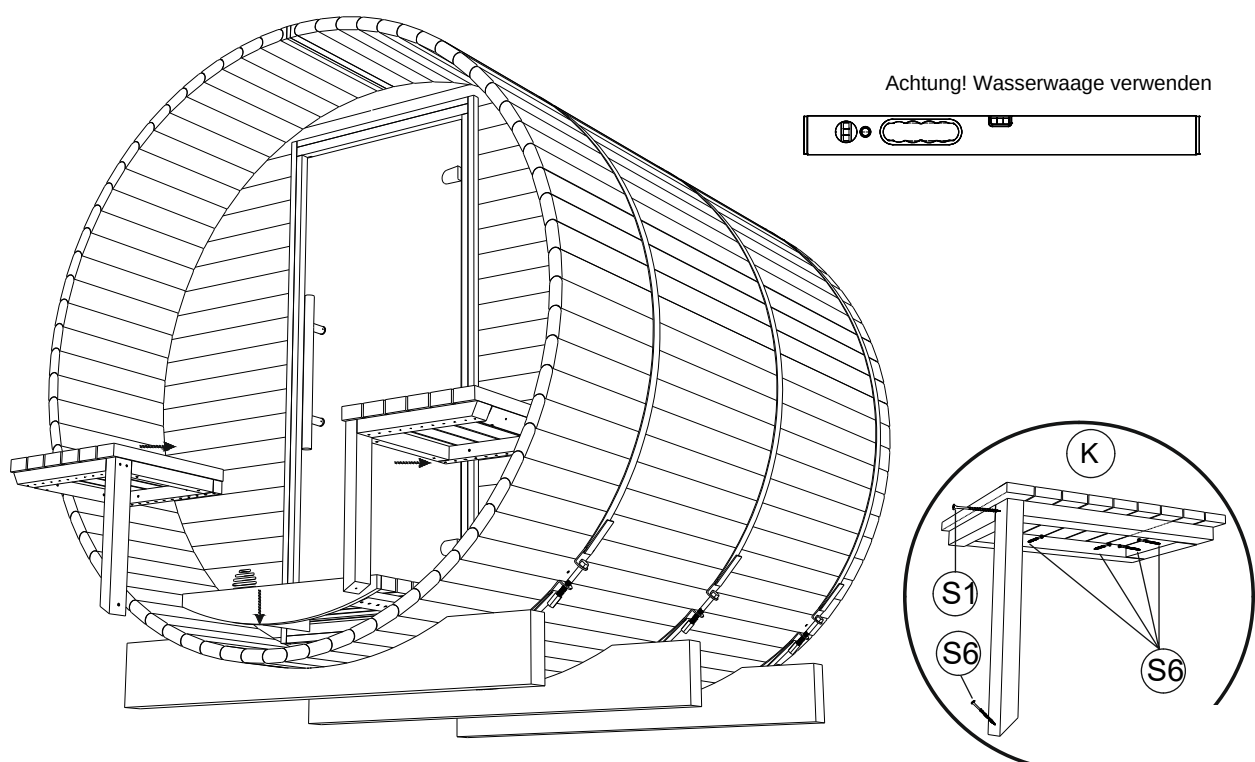

SCHRITT 23: Löcher vorbohren, bevor Daube verschraubt wird, Terrassen-Dachabschlussprofil (O1) in der Sauna mit Schrauben 4.0 x 50 SS (S5) montieren.

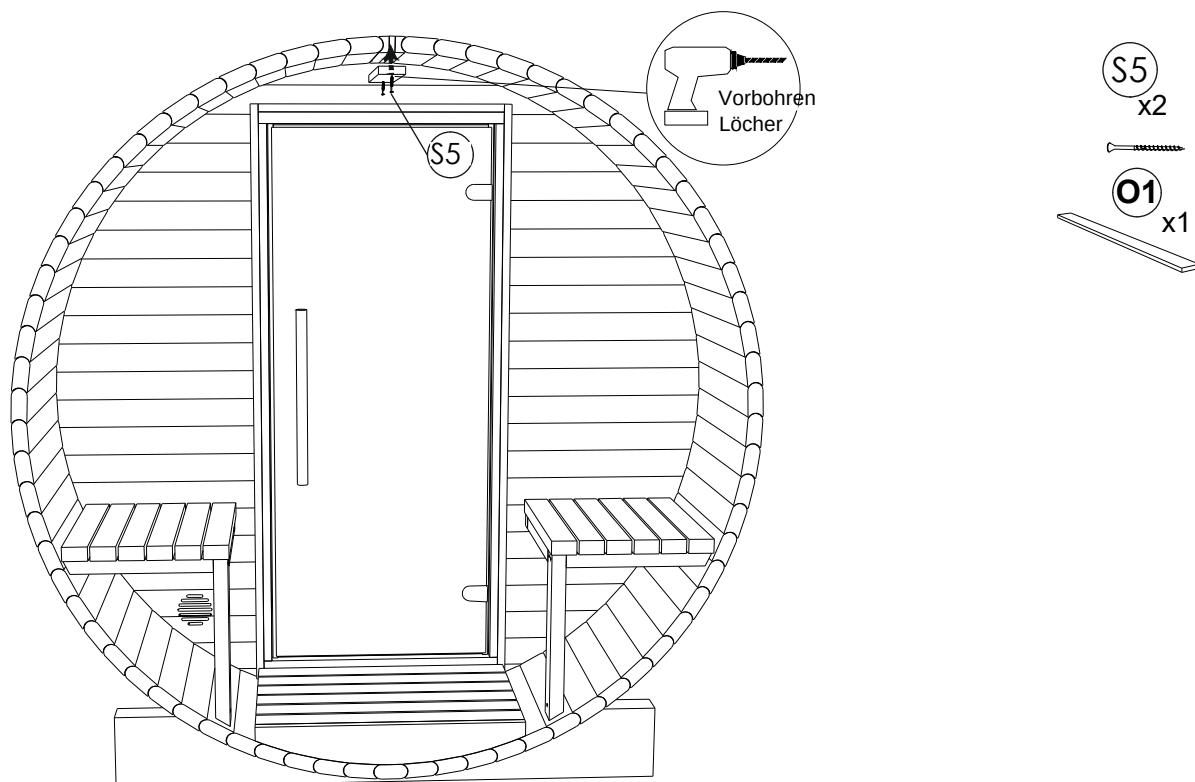

SCHRITT 24: Für die Montage der Dachschindeln siehe Zusatzanleitung.

